

Bedienungsanleitung

HiFi-Verstärker HOLLYWOOD "Mini-100"

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen HiFi- Verstärkers gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und Bedienungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss des Geräts zu kommen!

Features:

- 1x Stereo Cinch Eingang
- AUX IN 3,5mm für z.B. Handys
- Kopfhörer OUT 3,5mm
- 2x 10W RMS
- max. 100W Musikleistung



Technische Daten:

- Betrieb: 230V oder 12V DC
- Leistung Max: 100 Watt
- Leistung RMS: 20 Watt
- Frequenzbereich: 20Hz-30KHz
- Abmessungen: 205x195x55mm


Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Bei Arbeiten an 230V beachten Sie bitte die strikte Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften.
- Die Installation darf nur von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Prüfen Sie vor dem Anschluss des Gerätes bitte den einwandfreien Zustand. Bei Beschädigungen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.
- Bitte darauf achten, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. (Erstickengefahr)
- Bitte das Gerät keiner direkten Feuchtigkeit und Nässe aussetzen.

Bedienelemente:

1. Lautstärkereglere
2. Höhenregler
3. Bassregler
4. Kopfhörerausgang
5. Aux- Eingang
6. Netzschalter
7. Cinch Eingang Rechts
8. Cinch Eingang Links
9. Lautsprecher Ausgang Rechts +
10. Lautsprecher Ausgang Rechts -
11. Lautsprecher Ausgang Links -
12. Lautsprecher Ausgang Links +
13. Betriebsspannungseingang 12V

Front:

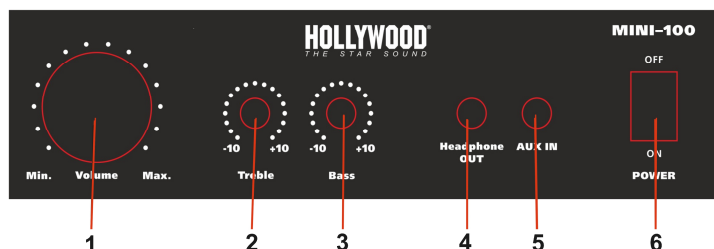

Inbetriebnahme:

- Schließen Sie das 12V Netzteil an den Anschluss 13 an und verbinden Sie das Netzteil mit einer 230V Steckdose.
- Die beiden notwendigen Lautsprecher schließen Sie bitte Polungsrichtig an die Lautsprecher Ausgänge 9 bis 12 an.
- An dem Audioeingang 7 und 8 wird ein Audiosignal z.B. von einem CD-Player eingespeist.
- Zur Inbetriebnahme betätigen Sie den Netzschalter 6.
- Die Lautstärke wird über den Regler 1 eingestellt.
- Den Klang können Sie über die Regler 2 und 3 anpassen.