



PNI Hunting BH800


Digital binoculars for hunting / Дигитален бинокъл за лов / Digitales Fernglas für die Jagd / Prismáticos digitales para caza / Jumelles numériques pour la chasse / Digitális távcső vadászathoz / Binocolo digitale per la caccia / Digitale verrekijker voor de jacht / Cyfrowa lornetka myśliwska / Binoclu digital pentru vanatoare




Besondere Warnungen

- Schauen Sie nicht direkt in die Infrarotlichtquelle, um eine Schädigung Ihrer Sehkraft zu vermeiden.
- Die Infrarotwelle kann viel Wärme erzeugen. Deshalb ist es verboten, das Infrarotlicht aus kurzer Distanz auf brennbare Stoffe zu richten.
- Schalten Sie das zusätzliche Infrarotlicht aus, wenn es nicht benötigt wird. Verwenden Sie das Infrarotlicht nur bei sehr schlechten Lichtverhältnissen.
- Öffnen Sie nicht das Fernglasgehäuse. Wenden Sie sich im Fehlerfall an ein spezialisiertes Servicecenter.
- Dieses Produkt verwendet einen 3,7-V-Li-Polymer-Akku.


Produktpräsentation

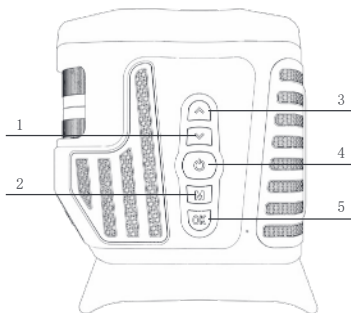


1. Abwärtstaste
2. Menütaste
3. Pfeiltaste nach oben
4. An aus
5. OK-Taste

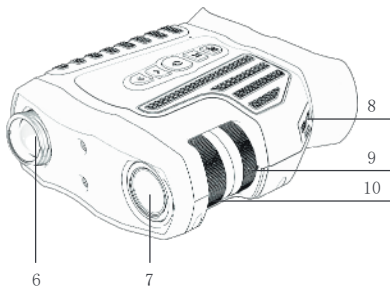

6. IR-Lampe
7. Zielsetzung
8. Zurücksetzen / SD-Kartensteckplatz / Micro-USB-Anschluss
9. Fokusrad
10. Optischer Zoom

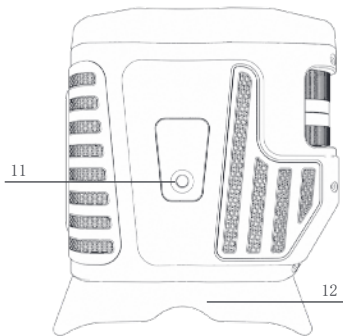

- 11. Halterungsbefestigung
- 12. Augenschutzmaske

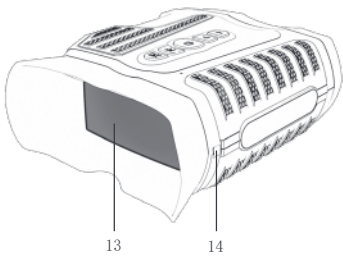

- 13. Bildschirm
- 14. Kabelloch

Tasten und Funktionen

1. **Aufwärtstaste:** Halten Sie diese Taste im Videomodus gedrückt, um das Bild zu vergrößern (heranzoomen). Drücken Sie im Wiedergabemodus oder Menümodus diese Taste, um zur nächsten Datei oder zum nächsten Menü zu wechseln.
2. **Abwärtstaste:** Halten Sie diese Taste im Videomodus gedrückt, um herauszuzoomen. Drücken Sie im Wiedergabemodus oder Menümodus diese Taste, um zur vorherigen Datei oder zum vorherigen Menü zu wechseln.
3. **Ein-/Aus-Taste:** Langes Drücken zum Ein-/Ausschalten des Fernglases. Kurz drücken, um in den IR-Modus zu wechseln.
4. **M-Taste:** Kurz drücken, um zwischen Video-, Foto- und Wiedergabemodus zu wechseln. Lange drücken, um auf das Menü zuzugreifen.
5. **OK-Taste:** Im Videomodus kurz drücken, um die Aufnahme zu starten/stoppen. Im Fotomodus kurz drücken, um ein Foto aufzunehmen. Im Menümodus ist es die Mitbestätigungstaste.

Gebrauchsanweisung

Start stop

Drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste [4], um das Fernglas einzuschalten.

Die blaue LED an der Ein-/Aus-Taste leuchtet auf.

Optische Zoom- und Fokuseinstellung

Drehen Sie das optische Zoomrad [10] in beide Richtungen, um hinein- oder herauszuzoomen. Wenn Sie das Motiv nicht klar erkennen können, drehen Sie das Fokusrad in beide Richtungen, bis das Motiv klar erkennbar ist.

Zusätzliche IR-Lichteinstellung

Aktivieren Sie das IR-Licht durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste [4]. Das Bild wird schwarzweiß. Drücken Sie die Abwärtstaste [1], um das zusätzliche IR-Licht zu aktivieren und auf verschiedene Intensitätsstufen einzustellen.

Hinweis: Wir empfehlen, das Infrarotlicht nur zu aktivieren, wenn Sie das Fernglas nachts verwenden.

Videoaufnahme

Der Standardbetriebsmodus des Fernglases ist der Videomodus. Das Videosymbol wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt und die Aufnahmeauflösung ist eingestellt.

Drücken Sie die OK-Taste, um die Aufnahme zu starten. In der oberen rechten Ecke des Bildschirms blinkt der rote Aufnahmepunkt und der Timer wird angezeigt.

Drücken Sie erneut die OK-Taste, um die Aufnahme zu beenden.

Foto aufnehmen

Wenn Sie sich im Videomodus befinden, drücken Sie kurz die M-Taste, um in den Fotomodus zu wechseln.

Das Fotosymbol und die eingestellte Auflösung werden in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt.

Drücken Sie die OK-Taste, um ein Foto aufzunehmen.

Video- und Fotowiedergabe

Drücken Sie die M-Taste, um in den Wiedergabemodus für Video- und Fotodateien zu wechseln. Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um durch die Dateien zu navigieren.

Video- und Fotodateien löschen und schützen

Wenn Sie sich im Vorschaumodus für Video- oder Fotodateien befinden, drücken Sie lange die M-Taste. Das Menü mit den folgenden Optionen wird angezeigt: Aktuelle Datei löschen, Alle Dateien löschen, Aktuelle Datei sperren/entsperren, Alle Dateien sperren/entsperren. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen, oder die M-Taste, um den Vorgang ohne Änderungen zu verlassen.

Speisekarte

Drücken Sie lange die M-Taste [2]. Das Menü wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten, um durch das Menü zu navigieren.

Drücken Sie die OK-Taste, um auf die Optionen eines Untermenüs zuzugreifen, die OK-Taste erneut, um die Auswahl zu bestätigen oder die Menütaste, um das Menü ohne Speichern zu verlassen.

Bildschirmhelligkeit

Es stehen 5 Helligkeitsstufen zur Verfügung (1-5).

Video Auflösung

Optionen: 1080P FHD und 720P HD.

Fotoauflösung

Optionen: 8M, 5M, 3M.

Terminzeit

Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit den Auf- und Ab-Tasten ein und drücken Sie zum Speichern die OK-Taste.

Audio Aufnahme

Optionen: Ein (aktiviert) und Aus (deaktiviert).

Sprache

Optionen: Englisch, Chinesisch, Deutsch, Französisch.

Automatische Abschaltung

Optionen: Aus, 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten.

Frequenz

Optionen: 50Hz und 60Hz.

SD-Karte formatieren

Optionen: Abbrechen und OK (alle Daten auf der Karte werden gelöscht).

Zurück zu den Werkseinstellungen

Optionen: Abbrechen und OK (alle Einstellungen werden auf die Werkswerte zurückgesetzt).

Ausführung

Zeigt die Firmware-Version an..

Technische Spezifikationen

Optischer Zoom	1x - 10x
Digitaler Zoom	1x - 8x
Blickwinkel	Nahfokus 60, 51, 28 Fernfokus 9, 7,7, 6,4
Limsendurchmesser	30 mm

Einstellungsgrad	1cm → ∞
Videoformat	MP4
Video Auflösung	1920x1080
Fotoauflösung	max. 8MP
IR-Wellenlänge	850 nm
IR-Wellenabstand	bis zu 300 m
IR-Leistung	3W
Bilder pro Sekunde	30 fps
Dauer der kontinuierlichen Nutzung	bis 10 Uhr
Versorgungsspannung	Li-Polymer-Akku, 3,7 V, 4000 mAh
Plattenspeicher	Micro-SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen	147,5 x 127 x 58 mm
Gewicht	590 gr
Betriebstemperatur	-26°C ~ +80°C