




# PNI Safe Lock

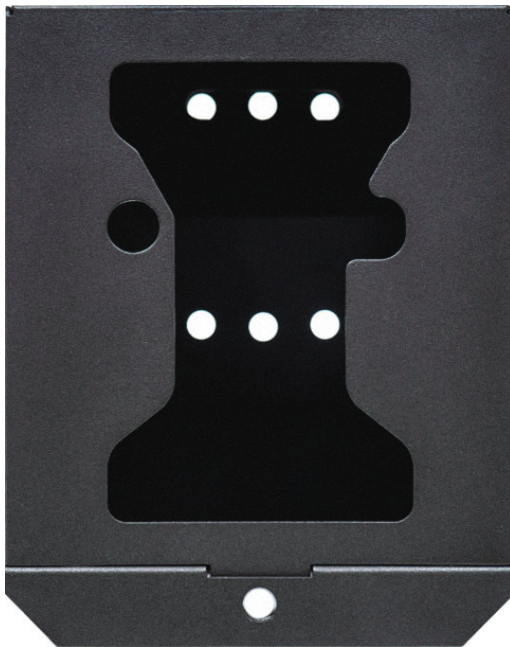

# DE - Metall-Sicherheitsgehäuse PNI Safe Lock für Jagdkameras

Kompatible Modelle: PNI Hunting 480C PRO si PNI Hunting 400C PRO

## Montageanleitungen

1. Bereiten Sie die Jagdkamera für den Einsatz vor. Legen Sie die SIM-Karte, die Micro-SD-Karte und die Batterien ein.
2. Konfigurieren und testen Sie die Jagdkamera.
3. Setzen Sie die Jagdkamera in das Metallgehäuse ein.
4. Bringen Sie die Metallgehäuseabdeckung an.
5. Sichern Sie den Koffer mit einem Schloss.
6. Montieren Sie die Antennen/Antennen der Jagdkamera.
7. Befestigen Sie den Riemen am Metallgehäuse (im Lieferumfang der Jagdkamera enthaltenes Zubehör).
8. Ziehen Sie den Gurt um den Pfosten oder Baum fest..

# ES - Estuche de seguridad metálico PNI Safe Lock para cámaras de caza

Modelos compatibles: PNI Hunting 480C PRO si PNI Hunting 400C PRO

## Instrucciones de montaje

1. Prepare la cámara de caza para su uso. Instale la tarjeta SIM, la tarjeta micro SD y las baterías.
2. Configura y prueba la cámara de caza.
3. Inserte la cámara de caza en la caja metálica.
4. Instale la cubierta de la caja de metal.
5. Asegure el estuche con un candado.
6. Monte las antenas/antena de la cámara de caza.
7. Monte la correa en la caja metálica (accesorio incluido en el paquete de la cámara de caza).
8. Apriete la correa alrededor del poste o árbol.