

# albrecht

DR 53 Digitalradio-Tuner



Bedienungsanleitung / Manual


Deutsch / English  
Français / Italiano

albrecht

## Inhaltsverzeichnis

1. Design und Tastenbeschreibung .....	3
1.1. Fernbedienung.....	4
2. Lieferumfang.....	4
3. Vor dem ersten Gebrauch .....	5
4. Grundlegende Funktionen .....	5
4.1. Einstellen der Lautstärke .....	5
4.2. Navigation durch das Menü .....	5
4.3. Wechseln zwischen den Audioquellen DAB+, UKW und Bluetooth .....	5
5. Sprachunterstützung .....	5
6. Bildschirm .....	6
7. Hauptmenü .....	6
8. DAB+ Digitalradio Modus .....	6
8.1. DAB+ Sendersuchlauf .....	6
8.2. Senderliste.....	6
8.3. Favoritensender speichern / aufrufen .....	7
8.4. DAB+ Slideshow .....	7
8.5. DAB+ Menü .....	7
9. UKW Radio Modus .....	7
9.1. UKW Sendersuchlauf .....	7
9.2. Senderliste .....	7
9.3. UKW Frequenz manuell einstellen .....	8
9.4. Favoritensender speichern / aufrufen .....	8
9.5. UKW Menü .....	8
10. Bluetooth .....	8
11. Weckereinstellungen .....	9
11.1. Wecker einstellen .....	9
11.2. Wecker ausschalten .....	9
12. Systemeinstellungen .....	9
12.1. Lautstärke der Sprachunterstützung .....	9
12.2. Sleptimer.....	9
12.3. Equalizer.....	9
12.4. Dimmer.....	9
12.5. Sprache .....	9
12.6. Werkseinstellungen .....	9
12.7. Softwareversion .....	10
13. Technische Daten .....	11
14. Garantie und Informationen zum Recycling .....	11
14.1. WEEE und Recycling.....	12
15. Serviceadresse und Technische Hotline.....	12
16. Konformitätserklärung .....	12


## 1. Design und Tastenbeschreibung

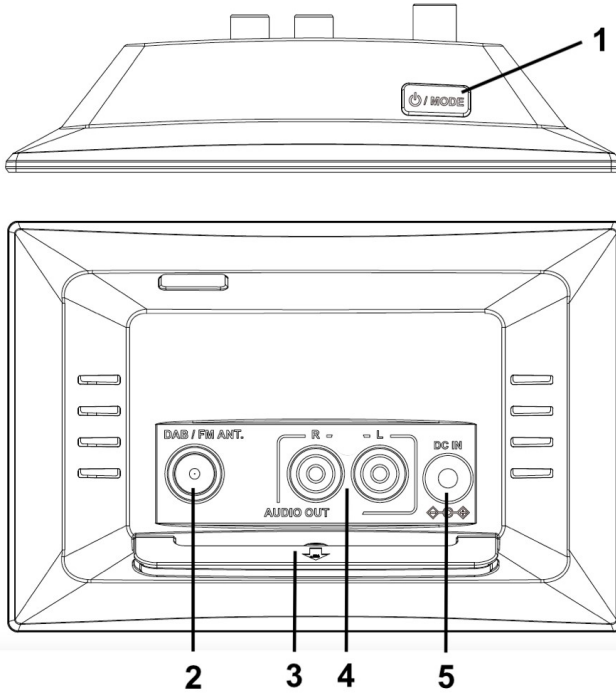

Nr.	Beschreibung	Funktion
1	Standby/Modus-Taste	Gedrückt halten = Ein-/Ausschalten Kurz drücken = Modus ändern
2	Antennenbuchse	Hier schließen Sie die DAB-/UKW-Antenne an
3	Standfuss für 2 versch. Blickwinkel	Bringen Sie hier den Gerätefuss an
4	Audioausgang	Cinch L/R zum Anschluss an Stereoanlage/Lautsprecher
5	DC-IN	Stromversorgung

### 1.1. Fernbedienung

Nr.	Beschreibung	Funktionen
1		Wechselt den Modus: UKW, DAB+, BT, AUX-IN
2		Schaltet das Radio ein oder aus (Standby)
3		Öffnet das Hauptmenü
4		Bewegen Sie sich in Menüs hoch oder runter
5		Öffnet das DAB oder UKW Menü
6	OK	Bestätigen Sie Ihre Auswahl
7		Öffnet das Favoriten Menü
8		Verringert die Lautstärke
9		Schaltet das Radio stumm (Mute)
10		Erhöht die Lautstärke
11	1 - 6	Favoritenspeicherplätze 1 - 6

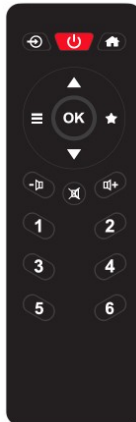

Setzen Sie zwei AAA-Batterien/Akkus in das Batteriefach ein.


Achten Sie auf die korrekte Polarität der Batterien/Akkus, wie im Batteriefach gezeigt.

### 2. Lieferumfang

- Albrecht DR 53-Adapter
- Standfuß zum Anpassen des Blickwinkels
- Fernbedienung mit Batterien
- Cinch-zu-Cinch-Audiokabel
- Cinch auf 3,5 mm Klinken-Adapter
- Wurfantenne
- Steckernetzteil
- Benutzerhandbuch




### 3. Vor dem ersten Gebrauch





1. Bringen Sie den Standfuß auf der Rückseite des Geräts an. Sie können zwischen dem „steilerem Betrachtungswinkel“ (62 °) und dem „flacherem Betrachtungswinkel“ (70 °) wählen.
2. Schließen Sie das Netzteil an die **DC-IN** Buchse auf der Rückseite des Geräts an und platzieren Sie die Wurfantenne an einem freien Platz, um die maximale Signalstärke zu erzielen.
3. Verbinden Sie das Cinch-Audiokabel mit der Ausgangsbuchse **AUDIO-OUT L/R** des Albrecht DR 53 und das andere Ende mit einem geeigneten Audio-Ausgabegerät wie einer Stereoanlage, aktiven Lautsprechern oder Ähnlichem.
4. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
5. Das Gerät startet automatisch und führt bei der ersten Inbetriebnahme einen vollständigen Suchlauf des DAB+ Frequenzbands durch.
6. Wenn der Suchlauf abgeschlossen ist, wählt das Radio den ersten verfügbaren Sender und beginnt mit der Wiedergabe. Standardmäßig werden Sender zuerst nach Zahlen und dann nach Buchstaben sortiert.
7. Drücken Sie die Taste , um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen.

### 4. Grundlegende Funktionen

#### 4.1. Einstellen der Lautstärke

Verwenden Sie die Lautstärketasten / auf der Fernbedienung, um die Lautstärke einzustellen.


#### 4.2. Navigation durch das Menü

- Drücken Sie die  Home Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Verwenden Sie die Pfeiltasten /, um durch die Menüs zu navigieren.
- Gehen Sie zum nächsten Untermenü, indem Sie auf **OK** drücken.
- Gehen Sie zum vorherigen Menü zurück, indem Sie auf die Taste  drücken.

#### 4.3. Wechseln zwischen den Audioquellen DAB+, UKW und Bluetooth

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung oder die **MODE** Taste auf der Oberseite des Geräts, um zwischen den Modis DAB+, UKW und Bluetooth zu wechseln.

### 5. Sprachunterstützung

Wenn Sie die Sprachunterstützung aktivieren, werden sämtliche Menüeinträge in der von Ihnen gewählten Sprache vorgelesen. Dies unterstützt Sie bei der Radiobedienung und der Menüführung. Die Lautstärke der Sprachunterstützung können Sie im Hauptmenü (siehe Kapitel „12. Systemeinstellungen“ auf Seite 9) auswählen. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt, die Funktion de-/aktivieren möchten, halten Sie die  Home Taste für 2 Sekunden gedrückt.

### 6. Bildschirm



Sendername
Aktueller Künstler / Lied
Empfangsart
Signalstärke / Favorit / Lautstärke
Aktivierter Senioren-Modus
Datum / Uhrzeit

### 7. Hauptmenü


Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um ins Hauptmenü zu gelangen. Sie können zwischen DAB+ Digitalradio, UKW-Radio, Bluetooth, Favoriten, Einstellungen, Wecker und Senioren Modus wählen.



### 8. DAB+ Digitalradio Modus

#### 8.1. DAB+ Sendersuchlauf

Das Radio führt beim ersten Gebrauch automatisch einen vollständigen Sendersuchlauf durch. Möchten Sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut einen Sendersuchlauf durchführen (z.B. nach einem Umzug), gehen Sie mit der Taste in das DAB+ Menü und wählen Sie dort **Vollständiger Scan**.

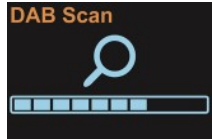

#### 8.2. Senderliste

Nach abgeschlossenem Suchlauf können Sie sich alle aktuell verfügbaren DAB+ Sender in der Senderliste sehen. Dafür gehen Sie mit der Taste in das DAB+ Menü und wählen Sie dort **Senderliste** oder drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung während des Radiobetriebs. Navigieren Sie durch die Senderliste mit den Pfeiltasten und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.