

# albrecht

## DR 882 DAB+ Digitalradio



**Anleitung / Manual / Instructions**

**Deutsch / English / Français**

albrecht


# Inhaltsverzeichnis

1. Einführung / Erste Schritte.....	3
2. Grundfunktionen.....	3
3. Lieferumfang.....	3
4. Tasten und Funktionen.....	4
4.1. Fernbedienung.....	6
5. Betriebsmodus auswählen.....	7
6. DAB-Modus.....	7
6.1. Favoriten speichern und abrufen.....	7
6.2. Vollständiger Suchlauf.....	7
6.3. Sender manuell auswählen.....	8
6.4. Ungültige Sender entfernen.....	8
7. UKW-Modus.....	8
7.1. Favoriten speichern und abrufen.....	8
7.2. Suchlauf-Einstellung.....	9
7.3. Audio-Einstellung.....	9
8. AUX-Modus.....	9
9. Bluetooth-Modus.....	9
10. Medien-Modus.....	10
11. System-Einstellungen.....	10
11.1. Sleep-Timer.....	10
11.2. Uhrzeit und Datum.....	11
11.2.1. Zeit/Datum einstellen.....	11
11.2.2. Stundensystem einstellen.....	11
11.2.3. Datumsformat einstellen.....	11
11.2.4. Uhrstil.....	11
11.2.5. Automatische Aktualisierung.....	11
11.3. Wecker.....	11
11.4. Displaybeleuchtung.....	11
11.5. Equalizer (EQ).....	11
11.6. Sprache.....	12
11.7. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.....	12
11.8. Systemversion.....	12
12. Technische Daten.....	13
13. Sicherheitshinweise.....	13
14. Fehlerbehebung.....	14
15. Gewährleistungs- und Recyclinginformationen.....	15
15.1. Gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach Kaufdatum.....	15
15.2. Elektroschrottgesetz und Recycling.....	15
15.3. Konformitätserklärung.....	15
15.4. Hinweise zur Batterieentsorgung.....	15
16. Serviceanschrift und technische Hotline.....	16

## 1. Einführung / Erste Schritte

Vielen Dank für den Kauf des Albrecht DR 882 Digitalradios.

Bevor Sie loslegen, stecken Sie den Netzadapter in die DC IN-Buchse auf der Rückseite des Radios und schließen Sie den Adapter an eine Steckdose an.

Ziehen Sie die Antenne vollständig aus, um einen optimalen DAB+/FM-Radioempfang zu gewährleisten. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste , um das Radio einzuschalten. Wenn Sie das Radio zum ersten Mal benutzen, führt es automatisch einen vollständigen Suchlauf aller verfügbaren DAB-Sender durch und spielt den ersten verfügbaren Sender ab.

## 2. Grundfunktionen



- Drücken Sie kurz die **MODE**-Taste, um zwischen DAB-, FM-, AUX-, SD-Karten-, USB- oder Bluetooth-Modus zu wechseln.
- Speichern Sie Ihre Lieblingssender, indem Sie die Favoriten-Taste **★** lange drücken.
- Stellen Sie die Lautstärke mit dem linken Drehknopf am Radio oder den Lautstärketasten auf der Fernbedienung ein. Drücken Sie die Stummschalttaste, um das Radio stumm zu schalten oder die Stummschaltung wieder aufzuheben.
- In jedem Menü können Sie Ihre Auswahl durch Drücken des Navigationsknopfes oder der **OK**-Taste auf der Fernbedienung bestätigen.
- Durch langes Drücken der **INFO/MENU**-Taste gelangen Sie zu den Einstellungen. Hier finden Sie verschiedene Funktionen, die sich auf den aktuellen Modus beziehen, sowie das Hauptmenü, in dem Sie den Wecker einstellen, eine Sprache wählen, die Helligkeit der Displaybeleuchtung einstellen können, und vieles mehr. Verlassen Sie das Menü oder gehen Sie in jedem Menü einen Schritt zurück, indem Sie die **INFO/MENU**-Taste erneut drücken.

## 3. Lieferumfang

- ALBRECHT DR 882 Digitalradio
- Netzadapter
- Fernbedienung
- Anleitung





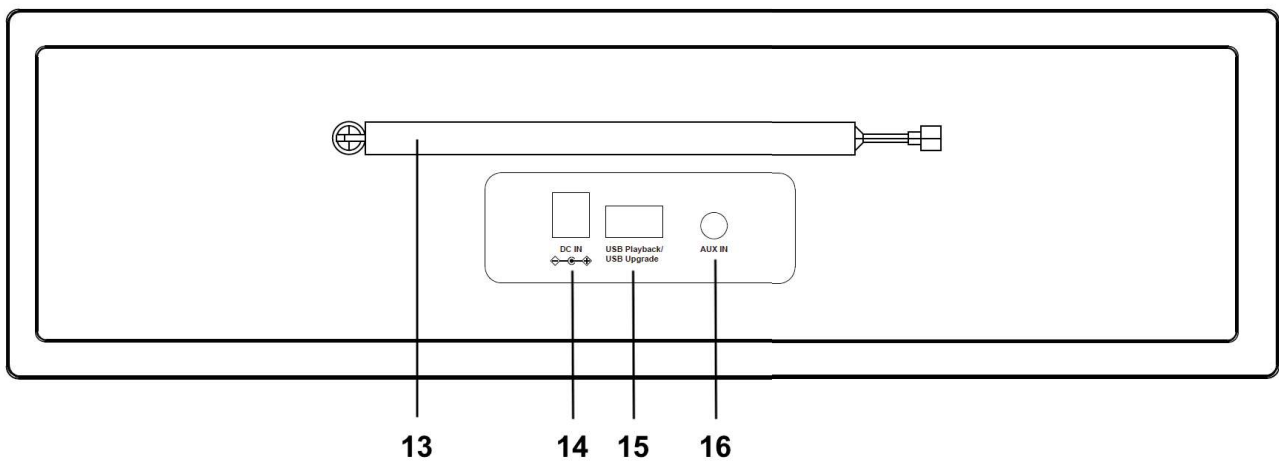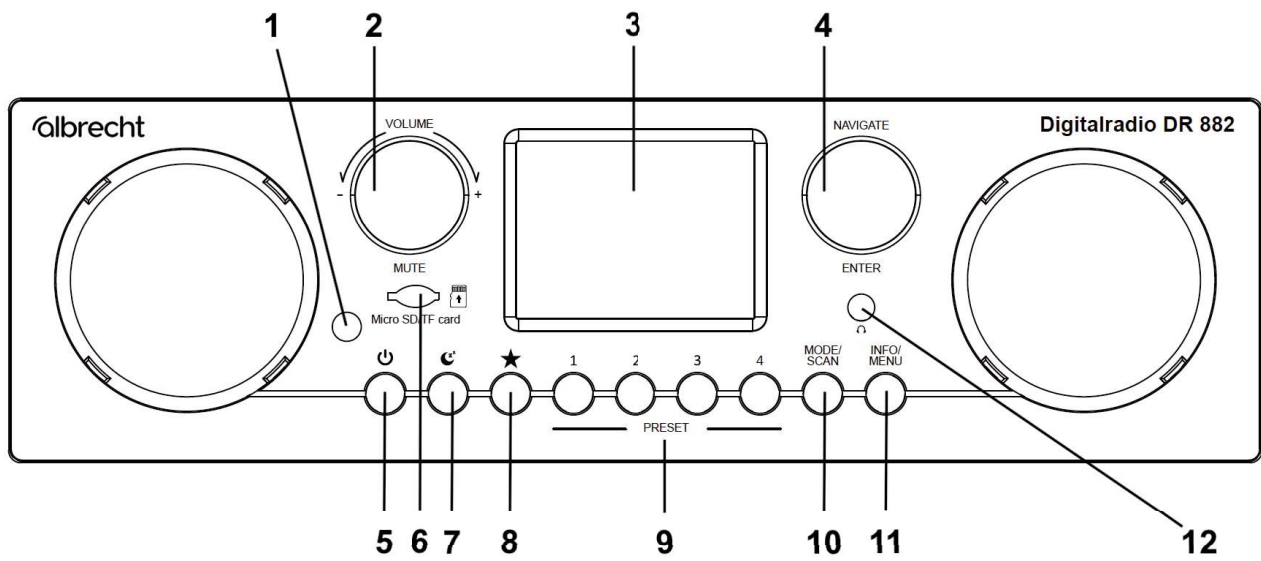




## 4. Tasten und Funktionen



Nr.	Beschreibung	Funktion
1	Infrarot-Sensor	Um eine einwandfreie Funktion der Fernbedienung zu gewährleisten, darf der Sensor nicht verdeckt werden.
2	Volume / Mute	Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke zu ändern, drücken Sie den Knopf, um stumm zu schalten.
3	Display	Zeigt Informationen und die Benutzeroberfläche an.
4	Navigate / Enter	Drehen Sie den Knopf, um Sender zu wechseln und durch die Menüs zu navigieren, drücken Sie den Knopf, um die Auswahl zu bestätigen.
5	Ein / Aus 	Drücken Sie die Taste, um das Radio in den Standby-Modus zu versetzen, drücken Sie erneut, um es aufzuwecken..
6	microSD-Karte	Stecken Sie die microSD-Karte hier mit den goldenen Kontakten nach oben zeigend ein.
7	Sleep-Timer	Drücken Sie diese Taste, um das Sleep-Timer-Menü zu öffnen.
8	Favoriten ★	Drücken Sie diese Taste, um Ihre Favoriten abzurufen, drücken Sie sie lange, um Favoriten zu speichern.
9	Schnellwahltasten	Drücken Sie die Tasten, um die ersten vier Favoriten abzurufen, drücken Sie lange, um den aktuellen Sender auf dem entsprechenden Speicherplatz zu speichern.
10	Mode / Scan	Drücken Sie diese Taste, um zwischen den Betriebsarten zu wechseln, und drücken Sie sie lange, um einen vollständigen DAB/FM-Suchlauf zu starten.
11	Info / Menu	Drücken Sie die Taste, um die verfügbaren Senderinformationen aufzurufen, drücken Sie lange, um das Menü aufzurufen.
12	Kopfhörer-Anschluss	Schließen Sie hier Kopfhörer mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker an.
13	Antenne	Bitte ziehen Sie die Antenne vollständig aus und richten Sie sie für einen optimalen Empfang senkrecht aus.
14	DC IN	Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzteil an.
15	USB-Anschluss	Schließen Sie hier einen USB-Speicher mit Audiodateien an.
16	AUX IN	Schließen Sie eine externe Audioquelle über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss an.

## 4.1. Fernbedienung

Taste	Beschreibung
	Drücken Sie die Taste, um das Radio in den Standby-Modus zu versetzen, drücken Sie erneut, um es aufzuwecken..
Mode	Wechselt die Betriebsarten.
Menu/Info	Drücken Sie die Taste, um die verfügbaren Senderinformationen aufzurufen, drücken Sie lange, um das Menü aufzurufen.
	Drücken Sie diese Taste, um Ihre Favoriten abzurufen, drücken Sie sie lange, um Favoriten zu speichern.
 /  Vol + / Vol -	Navigiert in Menüs nach oben und unten. Erhöht und verringert die Lautstärke.
	Wechselt den Sender. Springt zum nächsten/vorherigen Titel.
OK	Bestätigt die Menüauswahl.
Alarm	Öffnet das Alarm-Menü.
	Schaltet die Lautsprecher stumm.
Sleep	Öffnet das Sleep-Timer-Menü.
Dimmer	Ändert die Bildschirmhelligkeit.
1-4	Drücken Sie die Tasten, um die ersten vier Favoriten abzurufen, drücken Sie lange, um den aktuellen Sender auf dem entsprechenden Speicherplatz zu speichern.

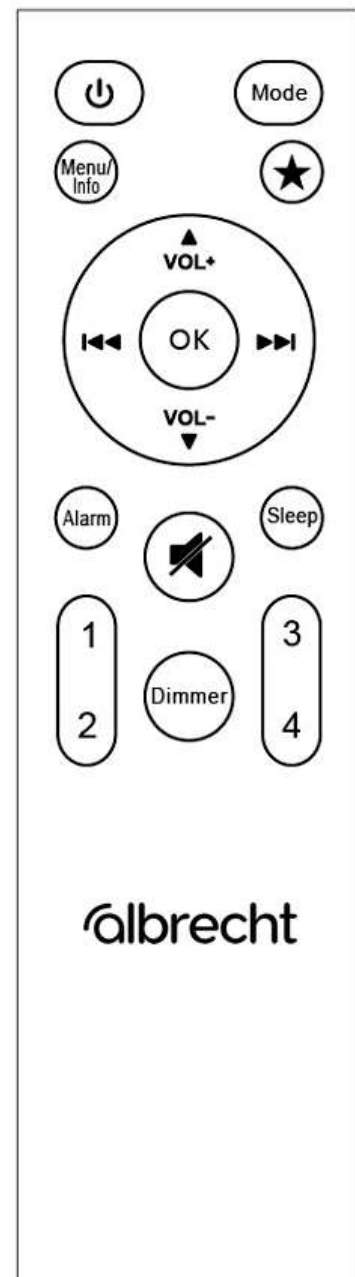

## 5. Betriebsmodus auswählen

Um den Betriebsmodus auszuwählen, drücken Sie die Taste **MODE** auf dem Gerät oder der Fernbedienung. Sie können den Navigationsknopf oder die Tasten **▲ / ▼** auf der Fernbedienung verwenden, um einen Betriebsmodus auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken des Navigationsknopfes oder der **OK**-Taste auf der Fernbedienung oder warten Sie einfach kurz. Die verfügbaren Modi sind:

- DAB-Radio
- UKW-Radio
- AUX-Eingang
- Bluetooth
- SD-Karte
- USB

## 6. DAB-Modus

Wählen Sie den DAB-Modus, um eine große Auswahl an rauschfreien digitalen Radiosendern zu hören.

Wählen Sie einen Sender aus der Liste der aktuell verfügbaren Sender, indem Sie den Navigationsknopf drehen und drücken. Sie können auch die **◀◀** oder **▶▶** Taste auf der Fernbedienung verwenden, um die Senderliste zu öffnen. Verwenden Sie anschließend die Tasten **▲ / ▼** und **OK**, um eine Auswahl zu treffen.

Auf dem Display werden die vom aktuellen Sender gesendeten Texte und Bilder angezeigt, sofern vorhanden. Mit der **INFO**-Taste können Sie verschiedene Informationen abrufen, darunter aktuelle Programminformationen, Genre, DAB-Träger und Frequenz, Fehlerrate und Signalstärke, Audiodateninformationen und das aktuelle Datum.

### 6.1. Favoriten speichern und abrufen

Sie können bis zu 40 Sender als Favoriten für den schnellen Zugriff speichern. Um einen Sender zu speichern, drücken Sie die **★** Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung lange. Wählen Sie nun mit dem Navigationsknopf oder den Tasten **▲ / ▼** die gewünschte Speichernummer aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **ENTER / OK**. Sie können einen Sender schnell auf den ersten vier Speicherplätzen speichern, indem Sie die entsprechende Zifferntaste auf dem Gerät oder der Fernbedienung lange drücken.

Um einen gespeicherten Favoriten wieder aufzurufen, drücken Sie kurz die **★** Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung. Wählen Sie nun den gewünschten Sender mit dem Navigationsknopf oder den Tasten **▲ / ▼** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **ENTER / OK**. Sie können einen Sender aus den ersten vier Speicherplätzen schnell abrufen, indem Sie die entsprechende Zifferntaste auf dem Gerät oder der Fernbedienung kurz drücken.

### 6.2. Vollständiger Suchlauf

Wenn neue DAB-Sender verfügbar sind (z. B. nach einem Ortswechsel des Radios), ist ein vollständiger Suchlauf erforderlich, um diese Sender in die Senderliste aufzunehmen. Um



einen vollständigen Suchlauf durchzuführen, öffnen Sie das Menü durch langes Drücken der **INFO / MENU**-Taste und wählen Sie die Option „Suchlauf“. Sie können auch die Taste **INFO / SCAN** am Radio lange drücken, um den Suchlauf direkt zu starten. Wenn die Senderliste leer ist (z. B. beim ersten Einschalten), startet das Radio automatisch einen vollständigen Suchlauf.

### 6.3. Sender manuell auswählen

Um einen DAB-Sender manuell auszuwählen, öffnen Sie das Menü durch langes Drücken der **INFO / MENU**-Taste und wählen Sie die Option „Manuelle Suche“. Sie können nun das gewünschte DAB-Ensemble und die Frequenz auswählen. Diese Funktion wird nur für fortgeschrittene Benutzer empfohlen.

### 6.4. Ungültige Sender entfernen

Um nicht verfügbare DAB-Sender aus der Senderliste zu löschen, öffnen Sie das Menü durch langes Drücken der **INFO / MENU**-Taste und wählen Sie die Option „Löschen“. Alle Sender, die nicht mehr empfangen werden können, werden aus der Senderliste gelöscht. Wenn Sie diese später wieder hinzufügen möchten, führen Sie einen vollständigen Suchlauf durch (siehe „6.2. Vollständiger Suchlauf“ auf Seite 7) , sobald sie wieder empfangbar sind.

## 7. UKW-Modus

Wählen Sie den UKW-Modus, um analoge Radiosender zu hören.

Stellen Sie einen Sender manuell ein, indem Sie den Navigationsknopf drehen oder die Tasten **◀◀** oder **▶▶** auf der Fernbedienung verwenden. Sie können automatisch nach dem nächsten verfügbaren Sender suchen, indem Sie **ENTER** oder **OK** drücken. Um automatisch nach allen verfügbaren Sendern zu suchen und sie als Favoriten zu speichern, drücken Sie lange auf **MODE / SCAN** am Gerät.

Der vom aktuellen Sender gesendete Text wird auf dem Display angezeigt, sofern verfügbar. Mit der **INFO**-Taste können Sie verschiedene Informationen abrufen, darunter aktuelle Programminformationen, Genre, Frequenz und das aktuelle Datum.

### 7.1. Favoriten speichern und abrufen

Sie können bis zu 40 Sender als Favoriten für den schnellen Zugriff speichern. Um einen Sender zu speichern, drücken Sie die **★** Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung lange. Wählen Sie nun mit dem Navigationsknopf oder den Tasten **▲ / ▼** die gewünschte Speichernummer aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **ENTER / OK**. Sie können einen Sender schnell auf den ersten vier Speicherplätzen speichern, indem Sie die entsprechende Zifferntaste auf dem Gerät oder der Fernbedienung lange drücken.

Um einen gespeicherten Favoriten wieder aufzurufen, drücken Sie kurz die **★** Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung. Wählen Sie nun den gewünschten Sender mit dem Navigationsknopf oder den Tasten **▲ / ▼** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **ENTER / OK**. Sie können einen Sender aus den ersten vier Speicherplätzen schnell



abrufen, indem Sie die entsprechende Zifferntaste auf dem Gerät oder der Fernbedienung kurz drücken.

## 7.2. Suchlauf-Einstellung

Um die Suchlauf-Einstellung zu ändern, öffnen Sie das Menü durch langes Drücken der **INFO / MENU**-Taste und wählen Sie die Option „Suchlauf-Einstellung“. Sie können nun zwischen „Alle Sender“ und „Starke Sender“ wählen. Bei „Starke Sender“ werden Radiosender mit schwachem Signal während des Suchlaufs nicht berücksichtigt, da sie deutliche Störungen und damit eine schlechtere Audioqualität aufweisen. Wählen Sie „Alle Sender“, um beim Suchlauf alle empfangbaren Sender zu hören.

## 7.3. Audio-Einstellung

Um die Audio-Einstellung zu ändern, öffnen Sie das Menü durch langes Drücken der **INFO / MENU**-Taste und wählen Sie die Option „Audio-Einstellung“. Sie können nun zwischen „Stereo“ und „Mono“ wählen. Bei „Stereo“ werden alle Mono-Radiosender beim Suchlauf ignoriert, während bei „Mono“ alle Mono- und Stereosender berücksichtigt werden. Stereosender bieten in der Regel eine bessere Klangqualität, sind aber schwieriger zu empfangen.

## 8. AUX-Modus

Wählen Sie den AUX-Modus, um Audio von einem externen Gerät wiederzugeben, das über einen 3,5-mm-Klinkenstecker angeschlossen ist.

In diesem Modus werden alle Audiosignale, die am hinteren AUX-Eingang eingespeist werden, über die Lautsprecher des Geräts wiedergegeben. Außer der Lautstärke sind keine weiteren Bedienelemente verfügbar. Bitte verwenden Sie das externe Audiogerät zur Steuerung der Wiedergabe.

## 9. Bluetooth-Modus

Wählen Sie den Bluetooth-Modus, um drahtlos Audio von Ihrem Smartphone oder einem anderen Gerät wiederzugeben.

Das Radio versucht zuerst, eine Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät herzustellen. Wenn dieses nicht verfügbar ist oder das Radio noch nicht gekoppelt wurde, wechselt es in den Pairing-Modus. Um ein Smartphone mit dem Radio zu verbinden, konsultieren Sie das Handbuch Ihres Smartphones und wählen Sie das Gerät „Albrecht DR 882“ aus.

Um ein neues Gerät mit dem Radio zu koppeln, trennen Sie zunächst die Verbindung des alten Geräts, indem Sie Bluetooth auf dem Gerät deaktivieren oder die Kopplung mit dem Radio im Bluetooth-Menü des Geräts aufheben. Das Radio wechselt nun wieder in den Pairing-Modus.

Während der Bluetooth-Wiedergabe können Sie die Wiedergabe mit **ENTER / OK** steuern und durch Drehen des Navigationsknopfes oder mit den Tasten **◀◀ / ▶▶** auf der Fernbedienung vor- und zurückspringen.

## 10. Medien-Modus

Wählen Sie den SD-Karten- oder USB-Modus, um Audiodateien von den jeweiligen Speichermedien abzuspielen.

Das Radio liest das Speichermedium und spielt den ersten Titel ab. Nachdem der letzte Titel auf dem Speichermedium beendet ist, beginnt die Wiedergabe wieder von vorne.

Sie können mit **ENTER / OK** die Wiedergabe pausieren und fortsetzen. Verwenden Sie den Navigationsknopf oder die Tasten **◀◀ / ▶▶** auf der Fernbedienung, um zwischen den Titeln vor- und zurückzuspringen. Mit der **INFO**-Taste können Sie sich verschiedene Informationen zur aktuellen Datei anzeigen lassen.

## 11. System-Einstellungen

Unabhängig vom aktuellen Wiedergabemodus können im Menü verschiedene Systemeinstellungen vorgenommen werden. Öffnen Sie das Menü durch langes Drücken der Taste **INFO / MENU** und verwenden Sie den Navigationsknopf oder die Tasten **▲ / ▼**, um eine Option auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **ENTER / OK** oder verwenden Sie die **INFO / MENU**-Taste, um zurückzugehen.

### 11.1. Sleep-Timer

In diesem Menü können Sie einen Sleep-Timer einstellen. Das Radio wird nach der eingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus versetzt. Auf diese Weise können Sie bei Musik einschlafen, ohne sich Gedanken über das Ausschalten des Radios machen zu müssen.

Diese Funktion kann auch schnell mit der **SLEEP**-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung aufgerufen werden.

## 11.2. Uhrzeit und Datum

In diesem Menü können Sie die Zeit- und Datumseinstellungen ändern.

### 11.2.1. Zeit/Datum einstellen

Manuelle Einstellung von Uhrzeit und Datum.

### 11.2.2. Stundensystem einstellen

Wählen Sie zwischen 24- und 12-Stunden-Uhr.

### 11.2.3. Datumsformat einstellen

Wählen Sie zwischen den Datumsformaten DD-MM-YYYY, MM-DD-YYYY und YYYY-MM-DD.

### 11.2.4. Uhrstil

Wählen Sie zwischen einer analogen oder einer digitalen Uhr auf dem Standby-Bildschirm.

### 11.2.5. Automatische Aktualisierung

Wählen Sie zwischen automatischer Einstellung der Uhr über ein Radiosignal oder manueller Einstellung der Uhr.

## 11.3. Wecker

In diesem Menü können Sie zwei separate Wecker konfigurieren. Wählen Sie Wecker 1 oder 2 und dann aktivieren oder deaktivieren, stellen Sie die Uhrzeit ein, legen Sie die Quelle fest (Summer, DAB, FM), wiederholen Sie den Wecker täglich / am Wochenende / an Werktagen oder nur ein einziges Mal, und stellen Sie die Wecklautstärke ein.

Diese Funktion kann auch schnell mit der **ALARM**-Taste auf der Fernbedienung aufgerufen werden.

## 11.4. Displaybeleuchtung

In diesem Menü können Sie die Hintergrundbeleuchtung des Displays in drei Stufen sowie die Zeitspanne, nach der das Display bei Inaktivität gedimmt wird, einstellen. Die Display-Dimmung ist standardmäßig ausgeschaltet.

Sie können die Hintergrundbeleuchtung des Displays auch schnell mit der Taste **DIMMER** auf der Fernbedienung ändern.

## 11.5. Equalizer (EQ)

Verwenden Sie den Equalizer, um die Klangsignatur nach Ihren Wünschen anzupassen. Es stehen mehrere EQ-Voreinstellungen zur Verfügung. Die EQ-Voreinstellung wird in diesem EQ-Menü in Echtzeit angewendet, so dass Sie die Voreinstellungen leicht vergleichen und Ihre persönliche Vorliebe finden können.

## 11.6. Sprache

Verwenden Sie dieses Menü, um die Sprache der Benutzeroberfläche zu ändern. Die folgenden Sprachen sind verfügbar: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Norwegisch, Polnisch, Niederländisch.

## 11.7. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen


Wählen Sie diese Option, um das Radio auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

**Achtung:** Alle Einstellungen, gespeicherten Sender und gekoppelten Bluetooth-Geräte werden gelöscht. Ein neuer vollständiger DAB-Suchlauf ist erforderlich und wird nach dem Zurücksetzen automatisch gestartet.

## 11.8. Systemversion

Dieser Menüeintrag zeigt die aktuelle Softwareversion an. Bitte geben Sie diese Informationen an, wenn Sie sich an den Kundendienst wenden.

## 12. Technische Daten

Modell	Albrecht DR 882
Beschreibung	DAB+/UKW/BT Radio
Display	LCD, 320 x 240 pixel
Lautsprecher	2 x 8 Watt
UKW	87,5 – 108,0 MHz
DAB+	174 – 240 MHz (Band III)
Bluetooth	Version 5.0 / Reichweite 10 m
Bluetooth Frequenz / Leistung	2,402 – 2,480 GHz; 1 mW
Stromversorgung	9 V; 2 A; DC 
Max. Speicherkapazität	32 GB
Unterstützte Dateiformate	MP3, WMA, WAV, FLAC
Betriebstemperatur	-20 bis +65 °C
Abmessungen (L x B x H)	175 x 310 x 100 mm
Gewicht	1850 g

## 13. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter. Die Verwendung von nicht kompatiblen Netzteilen kann zu Schäden am Gerät führen und eine Brandgefahr darstellen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal.
- Vermeiden Sie sowohl extrem hohe als auch extrem niedrige Temperaturen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Gas-/Elektroöfen auf. Vermeiden Sie es, das Gerät über längere Zeit hoher Luftfeuchtigkeit auszusetzen.
- Schütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät und tauchen Sie es nicht ein, auch nicht teilweise. Vermeiden Sie Kondensation durch extreme Luftfeuchtigkeit. Sollte das Radio nass geworden sein, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Bitte beachten Sie, dass ein zu hoher Schalldruck oder eine zu hohe Lautstärke Ihr Gehör schädigen kann, insbesondere bei Verwendung von Kopfhörern. Reduzieren Sie immer die Lautstärke, bevor Sie einen Kopfhörer anschließen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Geräts, dass es vom Stromnetz getrennt ist.
- Werfen Sie Batterien und Akkus niemals ins Feuer, da dies zu einer Explosion führen kann. Bitte entsorgen Sie leere Batterien und Akkus nicht im normalen Hausmüll, sondern in der Recycling-Tonne.
- Verwenden Sie keine Scheuertücher oder scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können.

## 14. Fehlerbehebung

Problem	Abhilfe
Das Radio lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Radio mit dem Netzteil verbunden ist und an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.</li> <li>• Ziehen Sie den Netzadapter vom Radio ab, warten Sie 10 Minuten und stecken Sie ihn dann wieder ein.</li> </ul>
Kein Ton oder geringe Lautstärke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist das Radio stummgeschaltet?</li> <li>• Erhöhen Sie die Lautstärke mit der Taste <b>Vol +</b>.</li> </ul>
Kein Signal oder Rauschen im DAB/UKW-Modus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positionieren Sie die Antenne oder das Radio neu. Prüfen Sie, ob die Antenne vollständig ausgefahren ist und so senkrecht wie möglich steht.</li> </ul>
Einige Tasten oder Funktionen funktionieren nicht mehr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setzen Sie das Radio auf die Werkseinstellungen zurück (siehe "11.7. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen" auf Seite 12).</li> <li>• Ziehen Sie den Netzadapter aus dem Radio, warten Sie 10 Minuten und stecken Sie ihn dann wieder ein.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass der Infrarotsensor an der Vorderseite des Radios frei von Hindernissen ist. Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor.</li> <li>• Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus.</li> </ul>

## 15. Gewährleistungs- und Recyclinginformationen

Wir sind verpflichtet, jedem Gerät Informationen über die Entsorgung, über die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen und die EG Konformitätserklärungen mit Hinweisen über das Benutzen der Geräte in den verschiedenen Ländern beizufügen. Sie finden daher diese Informationen im folgenden Text.

### 15.1. Gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren nach Kaufdatum

Der Verkäufer dieses Geräts gewährt Ihnen eine gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren nach Kaufdatum des Geräts. Diese Gewährleistung umfasst alle Fehler, die durch defekte Bauteile oder fehlerhafte Funktionen innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten sollten, nicht jedoch Fehler, die auf normaler Abnutzung beruhen, wie z.B. verbrauchte Akkus, Kratzer im Display, Gehäusedefekte, abgebrochene Antennen, sowie Defekte durch äußere Einwirkung, wie Korrosion, Überspannung durch unsachgemäße externe Spannungsversorgung oder Verwendung ungeeigneten Zubehörs. Ebenso sind Fehler von der Gewährleistung ausgeschlossen, die auf nicht bestimmungsgemäßen Umgang mit dem Gerät beruhen. Bitte wenden Sie sich bei Gewährleistungsansprüchen zunächst unmittelbar an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben, oder auch gleich an unseren Servicepartner. Der Händler wird Ihr Gerät entweder reparieren oder austauschen, oder er wird Ihnen eine für das Gerät spezialisierte Serviceadresse nennen.

Falls Sie Ihr Gerät einschicken, vergessen Sie Ihre Kaufquittung als Nachweis über das Kaufdatum nicht und beschreiben Sie bitte den aufgetretenen Fehler möglichst genau.

### 15.2. Elektroschrottgesezt und Recycling



Europäische Gesetze verbieten das Entsorgen von defekten oder nicht mehr brauchbaren Geräten über den Hausmüll. Sollten Sie eines Tages Ihr Gerät entsorgen wollen, dann geben Sie es bitte nur bei den überall eingerichteten kommunalen Sammelstellen zum Recycling ab. Dieses Sammelsystem wird von der Industrie finanziert und sichert auch die umweltgerechte Entsorgung und das Recycling wertvoller Rohstoffe.

### 15.3. Konformitätserklärung



Hiermit erklärt Alan Electronics GmbH, dass der Funkanlagentyp Albrecht DR 882 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [www.alan-electronics.de](http://www.alan-electronics.de)

Gehen Sie zu Downloads/Konformitätserklärungen und wählen Sie das entsprechende Dokument aus.

### 15.4. Hinweise zur Batterieentsorgung

Die in diesem Produkt verwendeten Batterien enthalten umweltschädliche Chemikalien. Um die Umwelt zu schützen, entsorgen Sie leere Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften. Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.



## 16. Serviceanschrift und technische Hotline

(für in Deutschland verkaufte Geräte)

**Alan Electronics GmbH**  
**Service**  
**Daimlerstraße 1g**  
**63303 Dreieich**  
**Deutschland**

Sie erreichen unsere Service-Hotline telefonisch unter **+49 (0) 6103 9481 66** (zum Preis für eine Verbindung ins deutsche Festnetz) oder per E-Mail an **service@albrecht-midland.de**

Bevor Sie bei einem Problem ein vermeintlich defektes Gerät zurückschicken, können Sie Zeit und Versandkosten sparen, indem Sie sich per Hotline helfen lassen.

**Druckfehler vorbehalten.**

**Die Informationen in dieser Anleitung können ohne Ankündigung geändert werden.**

© 2024 Alan Electronics GmbH, Daimlerstr. 1g, 63303 Dreieich, Deutschland