



ALBRECHT DR 884

Internet- und Digitalradio




Bedienungsanleitung / Manual
Deutsch / English / Français / Italiano

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	2
1.1. Fernbedienung	3
2. Übersicht über Ihr DR 884	4
2.1. Tasten und Anschlüsse	5
2.2. Symbole im Display	5
3. Lieferumfang	5
4. Erste Schritte	6
5. Text Eingabe	7
6. Hauptmenü	7
7. Internetradio	7
7.1. Meine Favoriten	7
7.2. Radiosender/Musik	8
7.3. Schlafradio	8
7.4. Zuletzt gehörte Sender	9
7.5. Service	9
8. FM (UKW) Radio	9
9. DAB/DAB+ Radiomodus	10
9.1. Sendersuche	10
9.2. Speichern von Favoriten-Sendern	10
10. Informations-Center	10
10.1. Wetterinformationen	10
10.2. Finanzdienste	11
10.3. Systeminformationen	11
10.4. App	11
11. Bluetooth	11
12. USB Musikwiedergabe	12
13. My mediaU	12
14. Media Center	13
14.1. UPnP	13
14.2. DLNA	14
15. Einstellungen	15
15.1. Zeitanzeige	15
15.2. My mediaU verwalten	15
15.3. Netzwerk	15
15.4. Datum & Uhrzeit	16
15.5. Wecker	17
15.6. Timer	17
15.7. Ein-Ausschaltimer	18
15.8. Sprache	18
15.9. Dimmer	18
15.10. Anzeige	19
15.11. Energieeinstellungen	19
15.12. Sleeptimer	19
15.13. Internet Radio	19
15.14. Wetter	20
15.15. DAB/UKW Einstellungen	20
15.16. Lokale-Station-Einstellung	20
15.17. Wiedergabe-Einstellung	21
15.18. Gerät (DLNA-Einstellung)	21
15.19. Menü	21
15.20. Equalizer	22
15.21. Fortsetzen der Wiedergabe	22
15.22. Software-Update	22
15.23. Auf Werkseinstellung zurücksetzen	22
16. AirMusic Control App	23
17. Technische Daten	23
18. Fehlerbehebung	24
19. Wichtige Sicherheitshinweise	25
20. Garantie und Informationen zum Recycling	25
20.1. Zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum	25
21. CE-Konformitätserklärung	26
21.1. EEAG und Recycling	26
22. Serviceadresse	26


1.1. Fernbedienung

	Ein/Aus	Gerät ein- und ausschalten (Standby)
	Stummschaltung	Ton stumm schalten
Alarm	Wecker	Öffnet das Wecker Menü
Timer	Countdown Timer	Startet einen Countdown Timer
zzz	Sleeptimer	automatische Ausschaltzeit wählen Lange drücken: Schlafradio-Menü
INFO	Informationen	Informationen zum aktuellen Lied ändern
	Backward	Zum vorherigen Lied springen
	Play/Pause	Musik Wiedergabe starten oder pausieren
	Forward	Zum nächsten Lied springen
	Dimmer	Hintergrundbeleuchtung dimmen
	HOME	Hauptmenü aufrufen
	Lautstärke +	Lautstärke erhöhen
	Lautstärke -	Lautstärke verringern
	Navigation aufwärts	Aufwärts durch Menüpunkte scrollen
	Navigation links	Rückkehr ins vorherige Menü
OK	Enter	Auswahl einer Menüoption bestätigen
	Navigation rechts	Auswahl einer Option bestätigen und Untermenü aufrufen
	Navigation abwärts	Abwärts durch Menüpunkte scrollen
Mode	Modus	Modus ändern: Internetradio/DAB/UKW/Bluetooth
0-9	Senderspeicher 0-9	Gespeicherte Sender aufrufen
Preset	Favoriten	Favoritenliste anzeigen Lange drücken: Favoriten speichern
EQ	Equalizer	ändert die Equalizer Einstellung

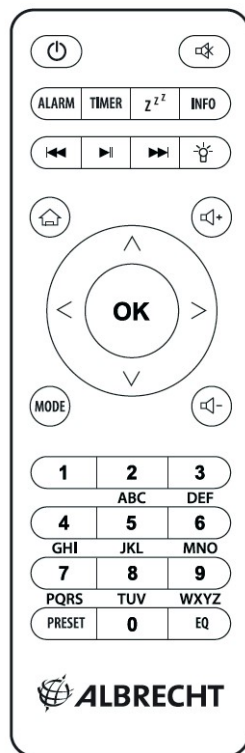



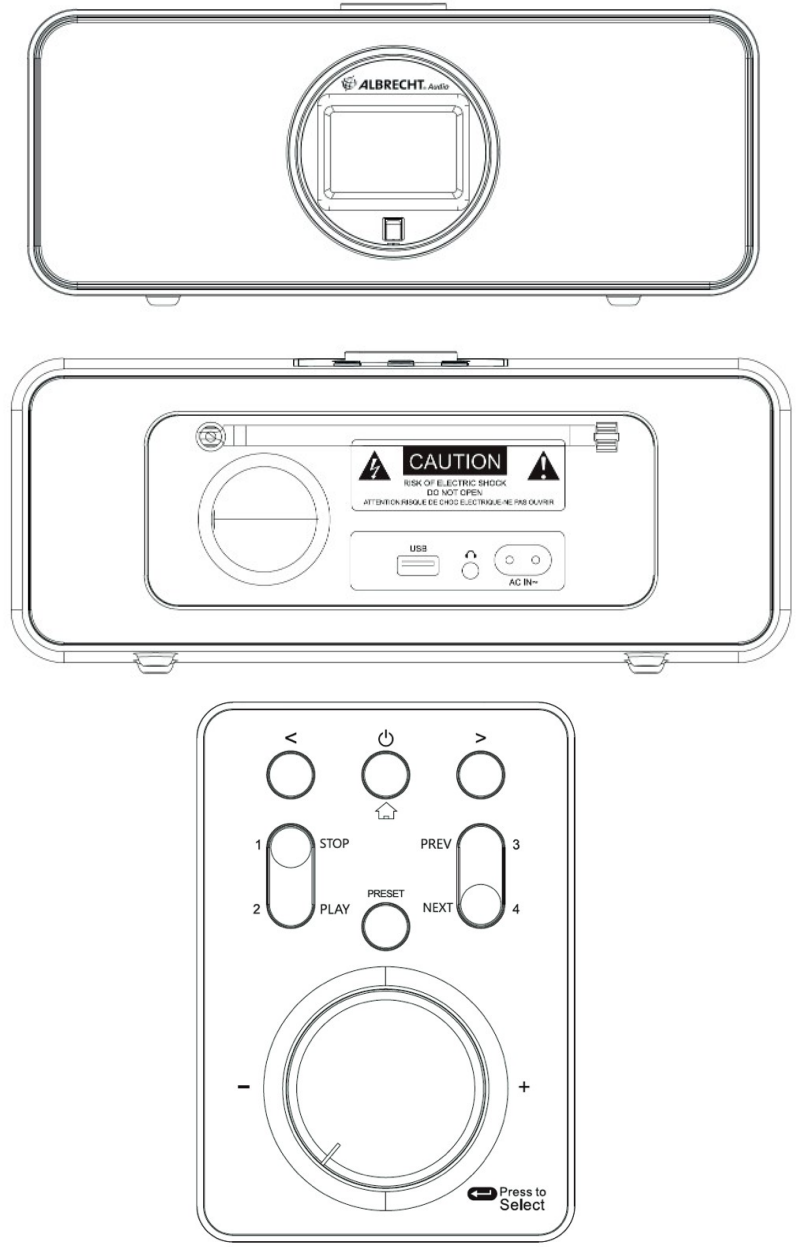

2. Übersicht über Ihr DR 884











Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um sich mit den Funktionen des DR 884 vertraut zu machen.



2.1. Tasten und Anschlüsse

	Kopfhörer	3.5mm Anschluss für Kopfhörer
USB	USB Ausgang	zum Laden von externen Geräten (z.B. Smartphone)
AC-In	Stromanschluss	Stromversorgung mit beiliegendem Stromkabel
	zurück	bewegen Sie sich in Menüs zurück zum vorherigen Menü
	Ein-Aus / Home	Ein- oder Ausschalten / Hauptmenü aufrufen
	vor	bewegen Sie sich im Menü in das nächste Untermenü
1 / STOP	Stop	Favorit 1 aufrufen / Stoppt Musik Wiedergabe
2 / PLAY	Play / Pause	Favorit 2 aufrufen / Musik Wiedergabe starten oder pausieren
3 / PREV	Previous	Favorit 3 aufrufen / Springt zum vorherigen Musiktitel
4 / NEXT	Next	Favorit 4 aufrufen / Springt zum nächsten Musiktitel
PRESET	Favoriten	Rufen Sie die Liste mit Ihren gespeicherten Sendern auf
Drehrad	Lautstärke / OK	Drehen Sie den Regler um die Lautstärke zu ändern Drücken Sie den Regler, um eine Auswahl zu bestätigen

2.2. Symbole im Display

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Verbindung wird hergestellt		Stummschaltung (Mute)
	Keine WLAN Verbindung		Suchen
	mit WLAN verbunden		Alarm (Wecker) eingeschaltet
	Mono Radioempfang		Internetradio als Favorit gespeichert
	Stereo Radioempfang		UKW Sender als Favorit gespeichert

3. Lieferumfang

Bitte stellen Sie sicher, dass die folgenden Inhalte in dem Paket enthalten sind:

1. DR 884 Digitalradio
2. Stromkabel
3. Fernbedienung inkl. Batterien
4. Bedienungsanleitung




4. Erste Schritte

Netzwerk vorbereiten

- Eine WLAN-Verbindung stellen Sie wie folgt her:
- Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige WLAN LINK/ACT des verkabelten/ Drahtloszugangspunkts oder Routers leuchtet. Weitere Hinweise finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

Hinweis: WLAN ermöglicht die Datenübertragung über kurze Entfernungen bis zu 20 m ohne Kabel. Wände oder Zimmerdecken verringern die Reichweite der WLAN-Verbindung. Daher stellen Sie das DR 884 und/oder den Zugangspunkt möglichst innerhalb dieses Abstands auf und vermeiden Sie Hindernisse zwischen den Geräten.

- Schließen Sie das Netzteil auf der Rückseite des DR 884 und an einer Steckdose an. Bei Erstgebrauch des Geräts wählen Sie bitte eine **Sprache (Language)** und ein **drahtloses Netzwerk (Network)** aus.

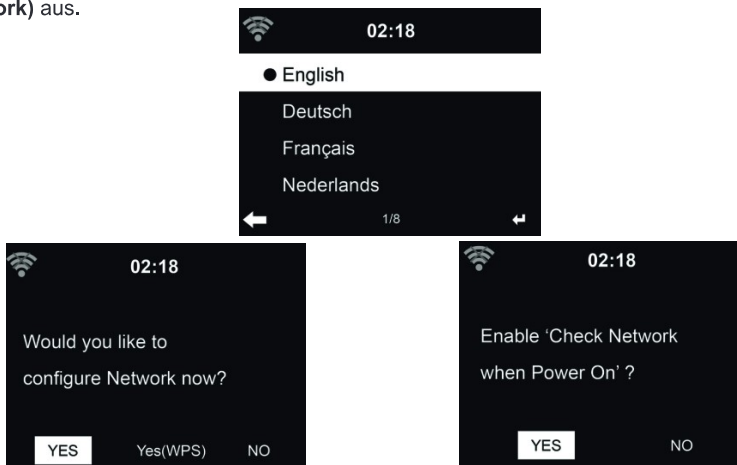

Siehe Abschnitt **15.3 auf Seite 15** für detaillierte Netzwerkkonfigurationen. Sie können die Netzwerkverbindung gleich oder später einstellen.

HINWEIS: Sie können alle Menüoptionen entweder mit **OK** auf der Fernbedienung oder am Radio bestätigen.

5. Text Eingabe

Wenn Sie die Adresse eines Online-Radiosenders oder einen Schlüssel für Ihr drahtloses Netzwerk hinzufügen, müssen Sie Text eingeben. Es ist das gleiche Verfahren wie für das Einstellen der Uhrzeit, des Datums oder des Alarms.

Zur Eingabe von Groß-/Kleinbuchstaben, Symbolen oder Nummern:

1. Drücken Sie die Navigationstaste ▲/▼ Aufwärts/Abwärts, um eines der folgenden Zeichen auszuwählen:


A a B b...Z z \$ % & # _ ^ ~ ` * ; , . : ; ? ! * - + @ < = > { | } [\] (/)

0 1...9 **DE**

2. Drücken Sie die Navigationstaste ► Rechts, um zum nächsten Zeichen zu gehen. Drücken Sie die Eingabetaste **OK**, wenn Sie mit der Eingabe fertig sind.

HINWEIS: Für die Eingabe von Zahlen können auch die Zifferntasten auf der Fernbedienung verwendet werden.

6. Hauptmenü

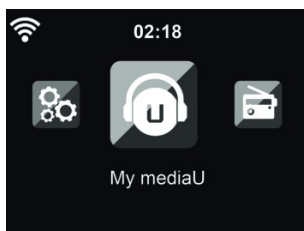

Sie erreichen das Hauptmenü aus jedem Modus heraus mit der **Home-Taste** .

Im Hauptmenü können Sie folgende Betriebsmodi wählen: Internet Radio, Media-Center, FM (UKW), DAB+, Information-Center, Bluetooth, Einstellungen, Lokale Stationen und My mediaU. Sie können das Hauptmenü individuell anpassen, siehe Kapitel „15.19. Menü“ auf Seite 21.

7. Internetradio


Nach der Verbindung mit einem Sender werden Informationen des Senders im Display angezeigt.

7.1. Meine Favoriten

Erstellen Sie eine Liste Ihrer Lieblingssender: es können bis zu 250 Einträge gespeichert werden. Sie können einzelne Sender als auch ganze Verzeichnisse/Ordner zu Ihren Favoriten hinzufügen.

Halten Sie **PRESET** auf der Fernbedienung oder am Gerät gedrückt, um den Sender als Favorit zu speichern. Zuvor gespeicherte Sender können überschrieben werden.

Sie können Ihre Lieblingssender auch speichern, während Sie durch die Senderliste scrollen. Ist der Sender markiert, so drücken Sie ► zum Aufrufen des Menüs und zum Hinzufügen des Senders zu den Favoriten.

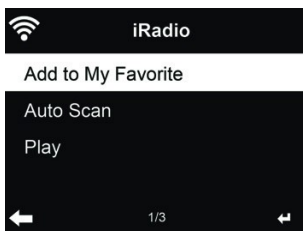

Bei Auswahl von **Auto Scannen** wird jeder Sender in der Liste für 30 Sekunden angespielt. Dies wird erst unterbrochen, wenn Sie während der Wiedergabe **OK** drücken.

Navigieren Sie in der Favoritenliste zu Ihrem Sender und drücken Sie **OK**, um ihn zu hören. Alternativ drücken Sie ► zum Aufrufen des Untermenüs **Löschen**, **Auf/Ab** verschieben in der Favoritenliste, **Umbenennen** oder **Wiedergabe**.

7.2. Radiosender/Musik



Sender sind nach **Weltweite Top 20**, **Genre**, **Land/Region** und **Empfehlungen** kategorisiert. In den Unterkategorien wählen Sie den Sender, den Sie hören möchten.

7.3. Schlafradio

Wählen Sie diese Option, wenn Sie entspannende Hintergrundgeräusche hören möchten, um einzuschlafen. Sie haben die Wahl zwischen:

- Vögel
- Wiegenlied
- Klavier
- Regen
- Spa (Entspannung)
- Raum
- Welle (Meereslärm)
- Weißes Rauschen

Durch Drücken und Halten der Sleep-Timer-Taste (nur im Internetradio-Modus möglich!) können Sie direkt zum Menü wechseln. Wenn sich das Gerät automatisch ausschaltet, muss auch der Sleep-Timer aktiviert werden, siehe Kapitel „15.12. Sleptimer“ auf Seite 19.

7.4. Zuletzt gehörte Sender

Anzeige einer Liste der zuletzt gehörten Sender. Die letzten 10 vorherigen Sender werden gespeichert.

7.5. Service




Sender suchen - Geben Sie ein Schlüsselwort zur Suche nach Sendern in der Liste ein.

Neuen Sender hinzufügen - Hinzugefügte Sender werden unter den Favoriten gespeichert.

App - Zeigt einen QR Code zum Download der kostenlosen App „AirMusic Control“ an. Mit der App lassen sich sehr viele Funktionen des Radios per Smartphone steuern.

8. FM (UKW) Radio

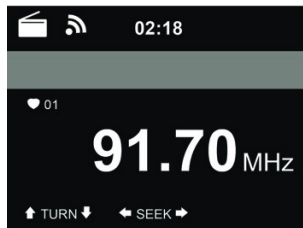

Der UKW-Radiomodus empfängt Analogradio im UKW-Band.

Drücken und halten Sie ◀/▶ zur Suche nach UKW-Sendern. Die Suche wird unterbrochen, sobald ein Sender empfangen wird.

Drücken Sie ▲/▼ auf der Fernbedienung, um einen Sender manuell einzustellen. Jeder Suchschritt beträgt 0,05 MHz.

Halten Sie **PRESET** zum Speichern eines Senders gedrückt.

Bis zu 20 Sender können gespeichert werden. Drücken Sie **PRESET** und dann ▲/▼, um einen gespeicherten Sender aufzurufen. Oder wählen Sie über den Nummernblock auf der Fernbedienung einen gespeicherten Sender direkt aus.

Alternativ kann das Radio einen kompletten Sendersuchlauf durchführen und alle gefundenen Sender in den Favoriten speichern: drücken Sie einfach im UKW Modus **OK**, um einen kompletten Sendersuchlauf zu starten.


Achtung: der Suchlauf löscht alle vorher gespeicherten Favoriten!

9. DAB/DAB+ Radiomodus

Der DAB-Radiomodus empfängt DAB/DAB+ Digitalradio und zeigt Informationen über den Sender an. Um zusätzliche Informationen über den aktuell wiedergegebenen Titel zu erhalten, drücken Sie ► auf der Fernbedienung oder am Radio.

9.1. Sendersuche

Wenn Sie den DAB-Radiomodus zum ersten Mal auswählen, führt das DR 884 automatisch einen vollständigen Scan aus, um zu sehen, welche Sender verfügbar sind.

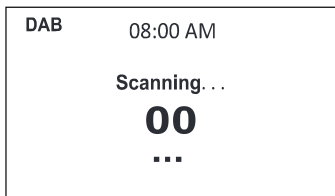


Nach Abschluß der Sendersuche zeigt das Radio eine Liste von verfügbaren Sendern an.

9.2. Speichern von Favoriten-Sendern

Halten Sie auf der Fernbedienung oder am Gerät **PRESET** gedrückt, um den Sender zu speichern.


Bis zu 20 Sender können gespeichert werden. Drücken Sie **PRESET** und danach ▲/▼ auf der Fernbedienung oder am Gerät, um einen gespeicherten Sender aufzurufen. Oder verwenden Sie den Ziffernblock auf der Fernbedienung, um den Senderspeicher direkt aufzurufen.

10. Informations-Center

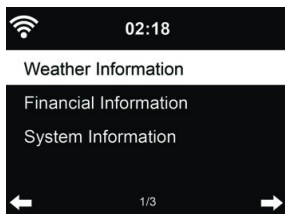

10.1. Wetterinformationen

Es stehen Wetterinformationen und Vorhersagen für über 5000 Städte zur Verfügung. Wählen Sie das Land und dann die Stadt aus.

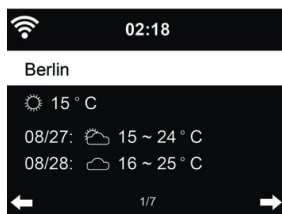

Drücken Sie ◀/▶, um die Wettervorhersage anzuzeigen.

Wetterinformationen können im Stand-by-Modus angezeigt werden. Auf der Wetterinformationsseite drücken Sie **OK**, um die Stadt im Stand-by-Modus anzuzeigen. Dann schalten Sie die Wetteranzeige ein, wie in Abschnitt **15.14 auf Seite 20** beschrieben.

10.2. Finanzdienste



Zeigt die Börsennotierungen aus aller Welt an.

10.3. Systeminformationen

Überprüfen Sie die Version des Systems und Details zum verbundenen Netzwerk. Die Informationen umfassen die MAC-Adresse, die Sie bei der Registrierung Ihrer mediaU Mitgliedschaft eingeben müssen.

10.4. App

Zeigt einen QR Code zum Download der kostenlosen App „AirMusic Control“ an. Mit der App lassen sich sehr viele Funktionen des Radios per Smartphone steuern.

11. Bluetooth

Wählen Sie im Menü den Bluetooth Modus aus und bestätigen mit **OK**. Öffnen Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon oder einem anderen Gerät und suchen Sie nach „DR 884“. Nachdem erfolgreich eine Verbindung hergestellt wurde, können Sie Musik von Ihrem Mobiltelefon über das DR 884 wiedergeben. Der Doppelpfeil oben links im Display bestätigt die aktive Verbindung.



12. USB Musikwiedergabe


Verbinden Sie ein USB-Massenspeichergerät (z. B. einen MP3-Player, USB-Speicherstick usw.) mit dem Radio, um die auf dem USB-Gerät gespeicherte Musik über das Radio wiederzugeben.

- Stecken Sie das USB-Gerät in den Anschluss **USB** auf der Rückseite des Geräts.
- Drücken Sie die **MODE** Taste bis der **USB Modus** angezeigt.
- Die auf dem USB-Gerät gespeicherte Musik wird nun wiedergegeben.
- Sie können die Musikwiedergabe mit den Tasten **▶||** (Play/Pause) und **◀◀▶▶** (Letzter/Nächster Titel) steuern

Des Weiteren können Sie über die USB Buchse auch ein externes Gerät wie z.B. ein Smartphone aufladen.

13. My mediaU

Anzeige und Wiedergabe Ihrer eigenen mediaU Senderliste auf dem mediaU Server. Richten Sie zunächst ein Konto ein.

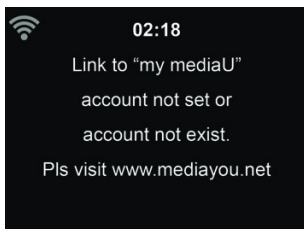

Zur Aktivierung Ihrer eigenen Senderliste folgen Sie den nachstehenden Schritten:

1. Rufen Sie <http://www.mediayou.net/> auf
2. Werden Sie mediaU Mitglied
3. Loggen Sie sich auf der Website ein
4. Geben Sie die Drahtlos-MAC-Adresse des DR 884 auf der mediaU Website unter **Radio/Seriennummer** ein. Diese Informationen erhalten Sie unter **Informations Center > Systeminformation > Funknetz- Info**
5. Bei erfolgreicher Konfiguration können Sie nun Ihre eigene(n) mediaU Senderliste(n) speichern und anzeigen. Benutzername und Passwort werden für das DR 884 nicht benötigt.
6. Haben Sie für das DR 884 verschiedene Konten gespeichert, so wählen Sie das gegenwärtig zu verwendende im Menü **Einstellungen**.

Nach der Registrierung der MAC-Adresse bei mediaU muss das Gerät zum Einloggen neu eingeschaltet werden. Zur Synchronisation des DR 884 nach Änderungen in der Senderliste gehen Sie über My mediaU.

Bei Aktivierung wird My mediaU im Hauptmenü angezeigt.

Bestehen mehrere mediaU Konten für das DR 884, so wählen Sie das Standardkonto aus, mit dem Sie sich einloggen möchten. Im Kapitel „15.2. My mediaU verwalten“ auf Seite 15 finden Sie weitere Informationen zur mediaU Kontoeinrichtung.

14. Media Center

Mit dem DR 884 lassen sich Musiktitel mittels UPnP bzw. DLNA abspielen. Der Unterschied zwischen den beiden Techniken liegt in der Richtung des Zugriffs.

Auf **UPnP** Server kann vom DR 884 zugegriffen werden und deren Musik wiedergegeben werden. Die Steuerung und Navigation wird hierbei vom DR 463 vorgenommen.

Mittels **DLNA** kann die Wiedergabe z.B. auf einem PC gestartet werden und das DR 463 wird lediglich als Wiedergabegerät ausgewählt.




14.1. UPnP

Für Musik-Streaming von Ihrem PC folgen Sie den nachstehenden Schritten auf dem PC:

- Verbinden Sie den PC mit dem Netzwerk.
- Vergewissern Sie sich, dass das DR 884 eingeschaltet und mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist.
- Öffnen Sie die UPnP-Plattform **Windows Media Player** (Version 11 oder neuer). Alternativ können auch andere Plattformen oder Server wie **Windows Media Connection** verwendet werden.



- Lassen Sie die Freigabe Ihrer Medien für **ALBRECHT DR 884** zu.

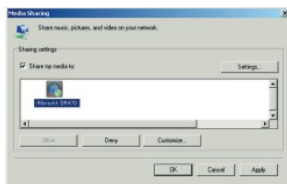

Fügen Sie Audiodateien und Ordner zur Freigabe für das DR 463 der Medienbibliothek hinzu.

- Sie können ebenfalls Musik von anderen Musik-Servern wie z.B. einem Smartphone (**Android**) übertragen:
- Verbinden Sie das Smartphone mit dem Netzwerk
- Suchen und installieren Sie eine Medienfreigabe-App von **Google Play**.
- Fügen Sie die freizugebenden Audiodateien von Ihrem Smartphone hinzu.

Haben Sie die Medienfreigabe auf Ihrem PC eingerichtet, so können Sie freigegebene Medien unter **UPnP** sehen. Gibt mehr als ein Computer Medien frei, so werden die Alternativen aufgeführt.

Wählen Sie die freigegebenen Medien zur Wiedergabe.

Das Laden der Daten vom UPnP-Server, insbesondere bei schlechter WLAN-Verbindung, kann mehrere Sekunden dauern, solange erscheint **Leer** auf dem Display.

Mit ▲/▼/◀/▶ navigieren Sie und wählen den gewünschten Titel aus, drücken Sie **OK** um die Wiedergabe zu starten oder zu beenden. Drücken Sie ▶ um Informationen zum gespielten Titel anzuzeigen.

Tipps: Das Radio kann nur Dateinamen mit bis zu 40 Schriftzeichen lesen. Es muss sich um lateinische Schriftzeichen handeln. Kann ein Musiktitel im UPnP-Modus nicht gelesen werden, so benennen Sie die Datei um.

Kann der Titel immer noch nicht gelesen werden, so wandeln Sie die Datei in ein anderes Format um.

14.1.1. Wiedergabeliste

Sie können eine Wiedergabeliste Ihrer Lieblingsmusik über UPnP erstellen. Zur Wiedergabe drücken Sie kurz **OK**. Zum Speichern in **Meine Wiedergabeliste** müssen **OK** gedrückt halten.

14.1.2. Wiedergabeliste löschen

Sie können alle Titel in der Wiedergabeliste löschen.

14.2. DLNA


Der Standard-Gerätename für DLNA lautet „**ALBRECHT DR 884**“. Alternativ können Sie den Namen individuell anpassen, siehe Abschnitt 15.18 Gerät (DLNA-Einstellung) .

Im Kapitel 14.1 UPnP finden Sie Informationen zur Einrichtung des Medien-Streaming vom PC oder anderen Medienservern. Werfen Sie auch einen Blick auf die Anleitungen Ihrer Software oder App. Die Musikdateien müssen im Format MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32kbps->320kbps zum Streaming über das DR 463 sein.

15. Einstellungen


15.1. Zeitanzeige

Wählen Sie die Darstellung der Uhrzeit im Standby-Modus aus: Analog oder Digital

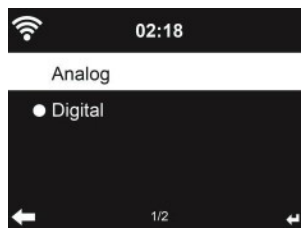

15.2. My mediaU verwalten

Bei Aktivierung wird My mediaU im Hauptmenü angezeigt. Bestehen mehrere mediaU Konten für das DR 884, so wählen Sie das Standardkonto aus, mit dem Sie sich einloggen möchten. Im Abschnitt 13 auf Seite 12 finden Sie weitere Informationen zur mediaU Kontoeinrichtung.

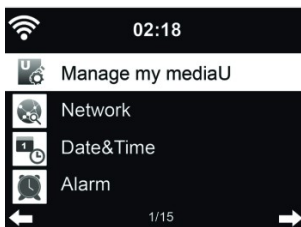


15.3. Netzwerk

15.3.1. Funknetz-Einstellung


Aktivieren/deaktivieren Sie das WLAN-Netzwerk. Bei Aktivierung des WLAN-Netzwerks verbindet sich das Radio automatisch mit dem Netzwerk.

Wählen Sie den gewünschten Zugangspunkt.

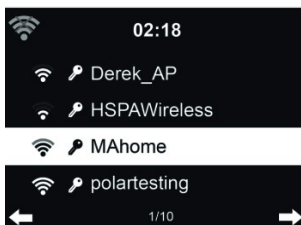


Geben Sie den Netzwerkschlüssel zur Verbindung mit dem WLAN ein.

Bei Fehleingabe drücken Sie ◀ zum Korrigieren.

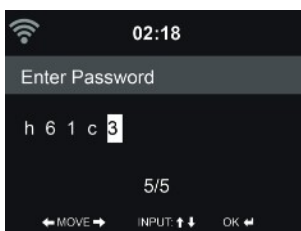

15.3.2. Funknetz (WPS)

Verwenden Sie einen Router mit WPS/QSS-Taste, so können Sie Ihre Netzwerkverbindung auch einfach mit der WPS-Funktion einstellen. Rufen Sie die Funktion auf und drücken Sie die WPS/QSS-Taste auf Ihrem Router innerhalb von 120 Sekunden. Die Verbindung zwischen dem Router und dem DR 884 wird dann automatisch konfiguriert.

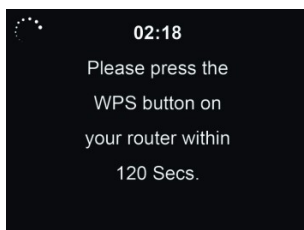

Manuelle Konfiguration

Wählen Sie DHCP (mit automatischer IP-Zuordnung) oder geben Sie die IP-Adresse für die Drahtlosnetzwerkverbindung manuell ein.

Bei Auswahl der manuellen Einstellung für eine verkabelte Verbindung müssen Sie folgende Eingaben machen:

1. SSID (Name des Zugangspunkts);
2. IP-Adresse;
3. Subnetzmaske;
4. Standardgateway;
5. Primärer DNS-Server;
6. Sekundärer DNS-Server.

Wählen Sie (**Verwalten**) spezifisches Netzwerk, falls Sie mehr als eine Netzwerkverbindung innerhalb des Bereichs eingerichtet haben.

15.3.3. Netzwerk prüfen beim Einschalten

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, so sucht das Radio nach dem Einschalten automatisch einen verfügbaren Zugangspunkt.


Wird keine Drahtlosnetzwerkverbindung gefunden, so wird das WLAN-Symbol oben links durchkreuzt angezeigt.

15.4. Datum & Uhrzeit

- Wählen Sie unter **Datum und Zeit einstellen** zwischen **Manuell einstellen** und **Automatisch erkennen**.
- Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein. Nur bei Manuell nötig.
- Stellen Sie das Zeitformat als 12 Stunden oder 24 Stunden (Standard) ein.
- Stellen Sie das Datumformat für YY (Jahr), MM (Monat) und DD (Tag) – YY/MM/DD, DD/MM/YY (Standard) oder MM/DD/YY ein.
- Aktivieren/deaktivieren (Standard) Sie Sommer-/Winterzeit (DST). Nur bei Manuell verfügbar.

Bei verbundenem Drahtlosnetzwerk ist GMT (+00:00) eine Zeitreferenz für die Uhrzeiteinstellung. Nehmen Sie die Einstellung entsprechend Ihrer Zeitzone vor.

15.5. Wecker

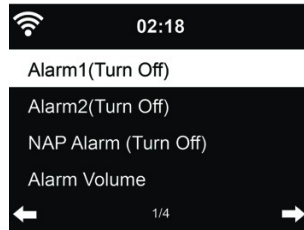

Sie können 2 unterschiedliche Alarmzeiten einstellen (**Wecker 1** und **Wecker 2**). Außerdem können Sie in diesem Menü den Schlaf-Timer (Schlummer-Wecker) aktivieren, welcher Sie nach 5/10/20/30/60/90/120 Minuten weckt. Drücken Sie **Alarm** auf der Fernbedienung, um das Menü direkt aufzurufen. Alarm1 und 2 sind gewöhnliche Weckalarne. Stellen Sie die Alarmzeit täglich, einmalig oder an bestimmten Wochentagen ein. Wählen Sie als Signalquelle entweder Signalton, Melodie, Internet-Radio oder UKW-Radio aus. Wenn sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, verlassen Sie die Alarmeinstellungen über die Taste **Alarm**.

Bitte beachten Sie, dass nur ein Sender für beide Alarme gewählt werden kann. Zum Alarmzeitpunkt verbindet sich das Gerät mit dem Internet, sofern das eingestellte Netzwerk verfügbar ist. Daher kann es einen Moment dauern, bis nach dem Alarm das Radio spielt. Wird innerhalb von einer Minute kein Netzwerk gefunden, so stellt sich der Alarm automatisch auf **Melodie** um.


Bei Aktivierung des **Schlummer-Wecker**, erfolgt ein Weckalarm nach 5/10/20/30/60/90/120 Minuten, abhängig von der Einstellung.

Wählen Sie **Wecker-Lautstärke**, um die Lautstärke des Alarms einzustellen.

Nach der Alarmeinstellung wird oben im Display ein Uhrensymbol angezeigt. Das Uhrensymbol mit der Weckzeit wird auch deutlich im Standby-Modus angezeigt.

Während des Alarms drücken Sie eine beliebige Taste, um den Schlummermodus aufzurufen. Der Alarm erfolgt dann erneut nach 5 Minuten. Drücken Sie **⏻**, um den Alarm zu beenden.

15.6. Timer

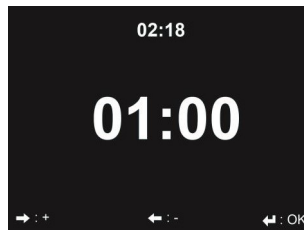

Über die Pfeiltasten **◀/▶** können Sie den Timer in Sekundenschritten einstellen. OK startet und unterbricht den Timer im Menü. Angehalten kann er wieder verstellt werden. Der Timer zählt rückwärts und piept, wenn er 00:00 erreicht hat. Jede Taste auf der Fernbedienung oder dem Gerät beendet den Alarm. Bei laufendem Timer kann in jeden Modus gewechselt werden, die verbleibende Zeit wird dann oben rechts im Display angezeigt.

15.7. Ein-Ausschalttimer


Mit dieser Funktion können Sie das Radio zu einer bestimmten Zeit automatisch ein- und auch wieder ausschalten lassen.

Wählen Sie, wie oft Sie die Funktion wiederholen wollen (täglich, einmalig oder an bestimmten Wochentagen). Danach bestimmen Sie die Start- und die Stop-Zeit der automatischen Wiedergabe und zuletzt können Sie noch die gewünschte Quelle (Internet-, DAB+ oder UKW-Radio) wählen.

15.8. Sprache

Wählen Sie eine der 17 Sprachen: English / Deutsch / Español / Français / Português / Nederlands / Italiano / Русский / Svenska / Norsk / Dansk / Magyar / Český / Slovenský / Polski / Türkçe / Suomi

15.9. Dimmer

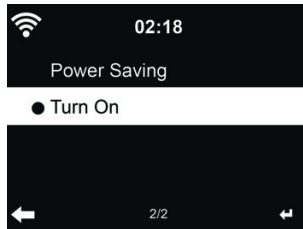

Stellen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays ein.

Bei Auswahl des **Energiesparmodus** können Sie die Displayhelligkeit im Stand-by-Modus oder wenn für 15 Sekunden keine Taste gedrückt wurde, einstellen.


Mit **Einschalten** bleibt das Display durchgehend beleuchtet. Bei dieser Auswahl können Sie ebenfalls die Helligkeit des Displays einstellen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie die Dimmer-Einstellungen die Bildschirmbeleuchtung beeinflussen werden:

Wahl	Helligkeitsstufe	Bei Wiedergabe	Im Standby
Energiesparmodus	Wie von Ihnen eingestellt	Die Bildschirmhelligkeit wechselt nach 15 Sekunden zu der von Ihnen eingestellten Stromspar-Helligkeit	Die Bildschirmhelligkeit wechselt nach 15 Sekunden zu der von Ihnen eingestellten Stromspar-Helligkeit
Einschalten	Wie von Ihnen eingestellt	Der Bildschirm bleibt immer auf der eingestellten Helligkeitsstufe	Die Bildschirmhelligkeit wechselt nach 15 Sekunden zu der von Ihnen eingestellten Stromspar-Helligkeit

15.10. Anzeige

Wählen Sie aus, ob das Display in Farbe oder Schwarz/Weiß (monochrom) angezeigt werden soll.

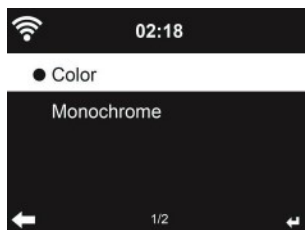


15.11. Energieeinstellungen

Wählen Sie den Energieverwaltungs-Timer (5/15/30 Minuten), mit dem das Radio automatisch in den Stand-by-Modus versetzt wird, wenn keine Netzwerkverbindung besteht.

Mit „Ausschalten“ ignorieren Sie die Energiesparfunktion.

15.12. Sleptimer

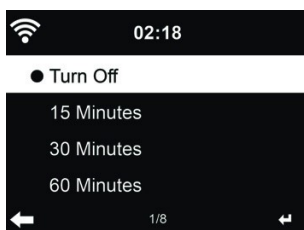


Schalten Sie den Sleptimer aus oder stellen Sie ihn auf 15/30/60/90/120/150/180 Minuten ein. Ein Bettsymbol mit den verbleibenden Minuten wird oben rechts im Display angezeigt. Nach dem Countdown schaltet sich das DR 884 automatisch aus. Drücken Sie **Sleep** auf der Fernbedienung, um diese Funktion direkt aufzurufen.


15.13. Internet Radio

Unter dem Menüpunkt **Zwischenspeicher** können Sie die Pufferzeit der Musikwiedergabe auf 2/4/8 Sekunden einstellen, um eventuell auftretende Verbindungsprobleme zu minimieren.

Unter dem Menüpunkt **Tonqualität** können Sie zwischen Hoch oder Niedrig wählen.

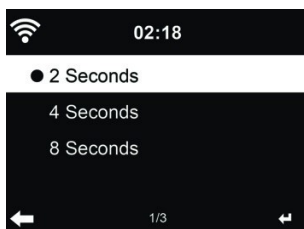

15.14. Wetter

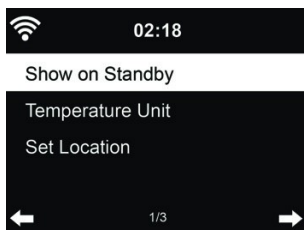

Das DR 884 kann im Stand-by-Modus aktuelle Wetterinformationen anzeigen (siehe Abschnitt „10.1. Wetterinformationen“ auf Seite 10). Schalten Sie das Stand-by-Display ein und stellen Sie die Temperatureinheit (°C oder °F) ein, um im Stand-by-Modus das Wetter angezeigt zu bekommen.

Ist die Funktion eingeschaltet, so schaltet das Display im Stand-by-Modus zwischen Uhrzeit und Wetter um.

15.15. DAB/UKW Einstellungen

Im **UKW-Mode** können Sie zwischen Mono oder Stereo-Empfang auf UKW wählen. Ein schlecht zu empfangender Sender (Rauschen) ist in Mono oft rauschfreier zu empfangen.

Im Menü **UKW- oder DAB-Empfindlichkeit** lässt sich sowohl die Such- als auch die Stereo-Empfindlichkeit in drei Stufen einstellen.

Unter **UKW- oder DAB Service following** lässt sich einstellen, ob das Radio im UKW oder DAB Modus die Umschaltmöglichkeit zu Internetradio anbieten soll. Wenn der aktuelle UKW oder DAB Sender auch über Internetradio verfügbar sein sollte, werden unten rechts 2 Symbole angezeigt. Halten Sie die OK-Taste gedrückt, um den aktuellen Sender über Internetradio zu hören. Dies kann praktisch sein, wenn der Sender über UKW/DAB gerade schwachen Empfang hat.




15.16. Lokale-Station-Einstellung

Es gibt eine Verknüpfung **Lokale Station** unter Internet Radio (siehe Abschnitt 7.3 auf Seite 8), sodass Sie schnell die Senderliste Ihres Standorts aufrufen können.

Unter **Lokale Einstellung** können Sie Ihren Standort **manuell einstellen** oder die Erkennung des Standorts durch das System **automatisch detektieren**. Das System erkennt den Standort entsprechend der IP-Adresse des verbundenen Netzwerks.

15.17. Wiedergabe-Einstellung

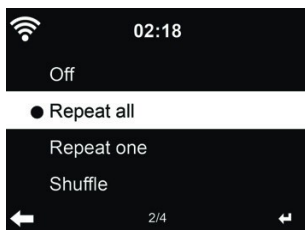

Wählen Sie den Wiedergabemodus für die CD-Wiedergabe:

- Aus: stoppt die Wiedergabe am Ende der CD
- alle wiederholen: wiederholt alle Titel der CD endlos oft
- eins wiederholen: wiederholt nur das gewählte Lied endlos oft
- Zufällig: spielt die Lieder der CD in zufälliger Reihenfolge ab

15.18. Gerät (DLNA-Einstellung)


Der Standard-Gerätename für DLNA ist ALBRECHT DR 884. Hier können Sie den Namen für die DLNA-Einstellung ändern.

15.19. Menü

Legen Sie individuell fest, welche Menüpunkte im Hauptmenü zu sehen sein sollen. Es gibt folgende Menüpunkte zur Auswahl:

- Lokale Stationen
- my mediaU
- Internet Radio
- Schlafradio
- USB
- UPnP
- Media-Center
- FM (UKW)
- DAB/DAB+
- Informations-Center
- Bluetooth
- Timer
- Wecker

15.20. Equalizer

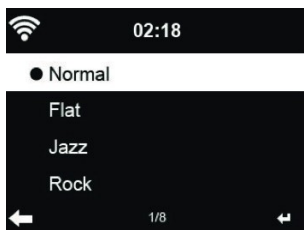

Die Standardeinstellung für den Equalizer ist Rock, Sie können ihn auf Normal, Mittig, Jazz, Rock, Soundtracks, Klassik, Pop, Nachrichten oder MyEQ wählen.

Wenn Sie bei einer Equalizer Voreinstellung ► drücken, können Sie individuell die Tiefen, Bässe und Loudness ändern und festlegen.

15.21. Fortsetzen der Wiedergabe

Das System ist standardmäßig auf die Fortsetzung der Wiedergabe des Internetradio eingestellt, wenn der Netzstecker entfernt wird. Bei Deaktivierung der Funktion startet das System im Hauptmenü, wenn es wieder eingeschaltet wird.

15.22. Software-Update

Aktualisierung der Software. Befindet sich eine aktualisierte Softwareversion auf dem Server, so benachrichtigt Sie das System bei Rückkehr in das Hauptmenü.

15.23. Auf Werkseinstellung zurücksetzen



Nach der Rücksetzung des DR 884 startet automatisch der Einrichtungsassistent wie bei der ersten Verwendung des Gerätes. Sie müssen erneut eine Sprache wählen und die Netzwerkeinstellungen vornehmen.

16. AirMusic Control App

Das DR 884 kann mit einem Smartphone via App gesteuert werden. Wir empfehlen dafür die App „AirMusic Control“. Neben der Steuerung des Radios, können mittels der App auch die lokalen Musikdateien des Smartphones auf dem DR 884 wiedergegeben werden. Aufgrund häufiger Updates ist die Anleitung der App nur online verfügbar. Um diese herunterzuladen, besuchen Sie bitte www.alan-electronics.de und geben die Artikelnummer 27884 in das Suchfeld ein. Sie finden die Produktseite des DR 884, auf der Sie im Reiter „Bedienungsanleitungen“ die AirMusic Control Anleitung finden.

Die App selbst ist für Android und iOS verfügbar. Sie kann hier heruntergeladen werden:

Android:

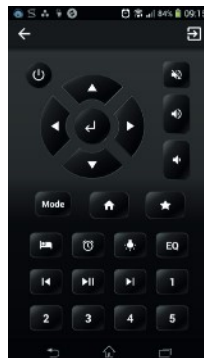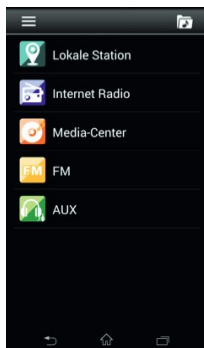

Apple iOS:



17. Technische Daten

Modell-Nummer	Albrecht DR 884
Beschreibung	Internetradio/DAB+/UKW/Bluetooth
Anzeige	2,4" / 320 x 240 TFT-Farbdisplay
Ausgangsleistung	2x 7 Watt
Netzwerkunterstützung	IEEE802.11b/g/n (WLAN)
WLAN-Schlüssel	WEP, WPA, WPA2 (PSK)
Streaming	UPnP, DLNA
Unterstützte Wiedergabeformate	MP3/AAC/WMA/FLAC/WAV 32kbps => 320kbps
Netzteil	Eingang: 100-240V, 50/60Hz
Stromverbrauch	29 Watt
Leistungsaufnahme Stand-by-Modus	< 2 W
Bluetooth	V4.2+ EDR
Betriebstemperatur	0 °C - 35 °C
Anschlüsse	DC IN Netzteileingang USB Buchse Kopfhörer (3,5 mm Klinkenbuchse)
Abmessungen	250 mm (B) x 100 mm (H) x 170 mm (T)
Gewicht	1400 g

18. Fehlerbehebung

Fehler	Abhilfe
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	<ol style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob das Netzteil korrekt angeschlossen ist. Das Gerät zeigt Fehlfunktionen, wenn es in Bereichen mit starken Funkstörungen verwendet wird. Das Gerät arbeitet wieder normal, sobald die Funkstörungen nicht mehr vorliegen.
Kein Ton	<ol style="list-style-type: none"> Schalten Sie den Ton ein, er könnte stumm geschaltet sein. Erhöhen Sie die Lautstärke.
Netzwerkverbindung kann nicht aufgebaut werden.	<ol style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die WLAN-Funktion. Stellen Sie eine IP-Adresse auf dem Gerät ein. Aktivieren Sie die DHCP-Funktion des Routers und stellen Sie die Verbindung am Gerät wieder her. Eine Firewall ist im Netzwerk aktiviert – nehmen Sie die Einstellung des entsprechenden Programms so vor, sodass ein Zugriff möglich ist. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
Kein Sender gefunden.	<ol style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie das Netzwerk sowie Zugangspunkt und Firewall. Der Sender überträgt möglicherweise gerade nicht, versuchen Sie es später erneut oder wählen Sie einen anderen Sender. Der Link des Senders wurde geändert oder der Sender überträgt nicht mehr – wenden Sie sich für Informationen an den Anbieter. Der Link des manuell hinzugefügten Senders ist nicht korrekt, geben Sie ihn erneut ein.
Hintergrundrauschen im UKW-Modus.	<ol style="list-style-type: none"> Überprüfen/drehen Sie die UKW-Antenne. Setzen Sie das Radio um.
Alarm funktioniert nicht.	<ol style="list-style-type: none"> Schalten Sie den Alarm ein. Aufgrund der Lautstärke-Einstellung lesen Sie die Lösungen von „Kein Ton“. Als Quelle des Alarms wurde Internet-Radio eingestellt, aber es gibt keine Netzwerkverbindung. Ändern Sie die Quelle des Alarms oder konfigurieren Sie die Verbindung erneut.
DLNA-Streaming ist nicht möglich.	<ol style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung. Das DR 884 und Ihr Gerät müssen sich auf dem gleichen Netzwerk befinden; vergewissern Sie sich, dass das Netzwerk in Ordnung ist. Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen auf Ihrem Gerät korrekt sind.

19. Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Anweisungen.
- Bewahren Sie die Anweisungen auf.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Bei der Installation sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. Heizkörpern, Heizregister, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme abgeben, auf.
- Achten Sie insbesondere im Bereich von Steckern, Steckdosen und am Geräteausgang darauf, dass nicht auf das Netzkabel getreten oder das Kabel eingeklemmt werden kann.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Halterungen/Zubehörteile.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung den Stecker aus der Steckdose.
- Überlassen Sie alle Kundendienstarbeiten qualifiziertem Fachpersonal. Kundendienst ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendwelche Weise beschädigt wurde, z.B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, wenn Flüssigkeiten in das Gerät verschüttet wurden oder Fremdkörper hineinfließen, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert, oder wenn es heruntergefallen ist.
- Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie z.B. Vasen, auf den Apparat gestellt werden.
- Vermeiden Sie die Überlastung der Steckdose. Verwenden Sie nur die angegebene Stromquelle.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Ersatzteile.
- Das Produkt kann nur an einer Wand montiert werden, wenn dies vom Hersteller empfohlen wird.
- Bitten Sie den Wartungstechniker nach Abschluss der Wartungs- oder Reparaturarbeiten an diesem Gerät, einen Sicherheitscheck durchzuführen.

20. Garantie und Informationen zum Recycling

Wir sind gesetzlich verpflichtet, jedem Gerät Informationen zur Entsorgung und Garantie, sowie eine EU-Konformitätserklärung mit den Anweisungen für die Verwendung in verschiedenen Ländern beizufügen. Diese Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten.

20.1. Zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum

Der Hersteller/Händler gibt für dieses Produkt zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Diese Garantie umfasst alle Ausfälle durch defekte Bauteile oder fehlerhafte Funktionen innerhalb der Gewährleistungsfrist, ausgenommen Abnutzung wie leere Batterien, Kratzer auf dem Display, defekte Gehäuse, defekte Antenne und Defekte aufgrund externer Einflüsse wie Korrosion, Überspannung durch unsachgemäße externe Stromversorgung oder die Verwendung ungeeigneter Zubehörteile. Mängel, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden, sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

Wenden Sie sich im Fall eines Garantieanspruches bitte an Ihren Händler. Der Händler repariert oder tauscht das Gerät aus oder er leitet es an ein autorisiertes Service-Center weiter. Sie können sich auch direkt an unseren Service-Partner wenden. Bitte fügen Sie dem Gerät Ihren Kaufbeleg bei und beschreiben Sie die Fehlfunktion so genau wie möglich.

21. CE-Konformitätserklärung

Standards und Richtlinien



Hiermit erklärt Alan Electronics GmbH, dass das Radiogerät Modell DR 884 in Einklang mit der Verordnung 2014/53/EU steht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter nachstehender Internetadresse abgerufen werden: <http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/>

21.1. EEAG und Recycling



Die europäischen Gesetze verbieten die Entsorgung von alten oder defekten elektrischen oder elektronischen Geräten über den Hausmüll. Zur Entsorgung geben Sie das Gerät zwecks Recycling an eine Sammelstelle in Ihrer Gemeinde. Dieses System wird von der Industrie finanziert und stellt eine umweltgerechte Entsorgung und die Wiederverwertung von wertvollen Rohstoffen sicher.

22. Serviceadresse

(für in Deutschland verkaufte Geräte)

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
D-63303 Dreieich

Wenden Sie sich telefonisch an unsere Servicehotline +49 (0) 6103/9481 - 66 (normaler Tarif im deutschen Festnetz) oder schreiben Sie uns eine E-Mail: service@albrecht-midland.de

Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

© 2020 Alan Electronics GmbH
Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich - Deutschland